

**ONE
FOR ALL®**

6

URC-7560
701154 Ⓟ

ONE FOR ALL 6

Universal Fernbedienung

BEDIENUNGSANLEITUNG & EINSTELL-CODES



Sorgfältig aufbewahren

Inhaltsverzeichnis

SCHNELLPROGRAMMIERUNG	2
SCHNELLER SUCHLAUF	3
BATTERIEWECHSEL	4
FUNKTIONSTASTEN	4
EINSTELLUNG	
Einstellung des Fernsehers	7
Einstellungen der anderen Geräte	8
Code Suchlauf	10
EINSTELL-CODES	
Schnelles Code	23
Nachschlagwerk	12
Fernseher	12
Videorecorder	18
Satellitempfänger	20
Kabelsignalumwandler	23
CD/Mini-Disc-Spieler	23
Miscellaneous Audio	23
Heimgebrauch	23
Audio-Verstärker	23
Audio-Verstärker/Tuner	23
Audio Cassetten Deck	24
Laser Disc	24
DAT, DCC	24
DVD	24
ERWEITERE FUNKTIONEN	
Farbe- und Helligkeitsregelung	25
Lautstärke Direktbedienung	25
Neuzubelegung der Gerätetasten	26
Menu	27
Scan	28
Makros	30
Lernbare Funktionen	32
Heimkino	34
Key Magic	36
Systemaktualisierung per Telefon	37
NÜTZLICHE HINWEISE	38
Kundendienst	39

Ihre ONE FOR ALL 6

Ihre ONE FOR ALL 6 Verpackung enthält:


- Ihre Fernbedienung ONE FOR ALL 6
- Ihre Bedienungsanleitung & Codebuch zur ONE FOR ALL 6

Ihre Bedienungsanleitung ist in zwei Teile eingeteilt: Einstellungsanweisungen und Einstellcodes. **Warscheinlich werden Sie diese Bedienungsanleitung in der Zukunft noch brauchen, bitte bewahren Sie es deshalb gut auf.** Sie benötigen für Ihre ONE FOR ALL 6 zwei neue "AA/LR6 Batterien.

Ihre ONE FOR ALL 6 ist so konzipiert, daß Sie nur eine Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Audio- und Videogeräte, und zwar aller für die Steuerung durch ein Infrarotsignal bestimmten Geräte, benötigen. Das gilt auch für Geräte, die mit mehr als 100 kHz funktionieren. Sie können jede beliebige Kombination, von sechs Geräten zum Bedienen auswählen.



Was die ONE FOR ALL 6 weiter so einzigartig macht, ist die "Lernfähigkeit", welches es möglich macht, spezielle Funktionen von Ihrer original Fernbedienung auf die ONE FOR ALL zu übertragen. Auf den folgenden Seiten wird in einfachen Schritten erklärt, wie Sie die ONE FOR ALL 6 auf Ihre Heimunterhaltungsumgebung benutzerspezifisch einstellen können.

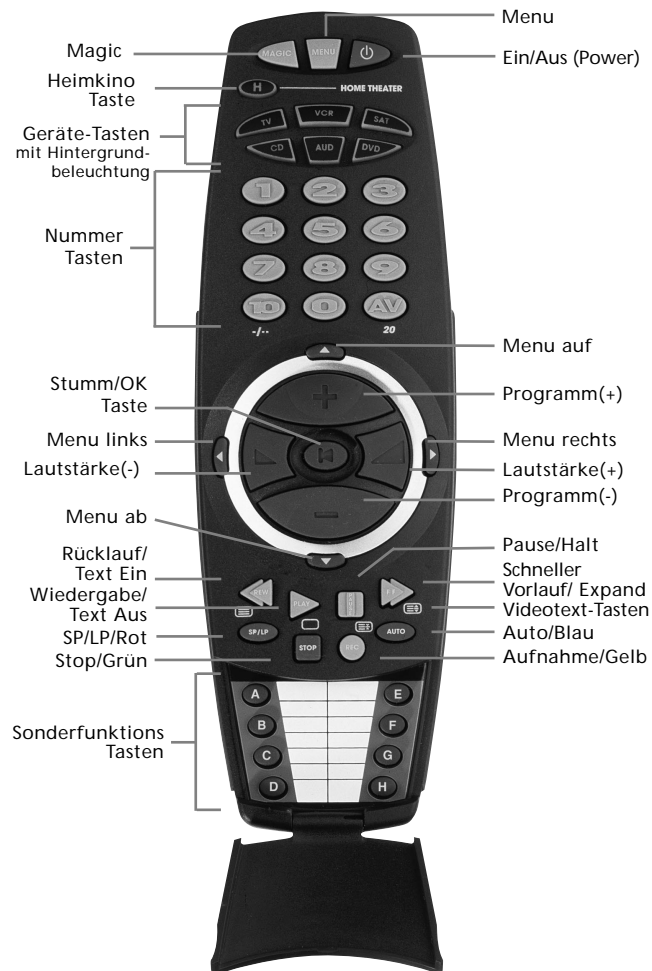Schnellprogrammierung
Hier Wechslen



Schnellprogrammierung

Die nachfolgenden Schritte auf dieser und der nächsten Seite können benutzt werden wenn Sie Ihre ONE FOR ALL Fernbedienung schnell einstellen möchten. Sie können die untenstehende Direktprogrammierung zusammen mit den Codes auf den **Seiten 12-24** benutzen. Sollte dies nicht funktionieren versuchen Sie es mit dem schnellen Suchlauf der auf der nächsten Seite beschrieben ist. Der schnelle Suchlauf kann auch benutzt werden im Fall, daß Ihre Marke nicht in der Liste vermeldet wird. **Vergewissern Sie sich, daß Sie die Batterien eingelegt haben (Seite 4) bevor Sie diese Anweisungen befolgen.** Vergewissern Sie sich, daß Ihr Fernseher eingeschaltet ist (Nicht auf Standby).

- 1. Drücken Sie die Geräte-Taste:**
TV oder VCR oder SAT
CD oder AUD oder DVD
- 2. Drücken Sie auf **
und halten diese bis die
Geräte-Taste zweimal blinkt.
(Die Geräte-Taste blinkt erst
einmal dann zweimal).
- 3. Geben Sie**
(vierstelliger Code) ein.
Sie finden den richtigen
Code auf Seite 12-24. Die
Geräte-Taste blinkt zweimal.
- 4. Richten Sie die Fernbe-
dienung auf Ihr Gerät und
drücken Sie  (oder Play.)**

HINWEISE:


- Die obenstehenden Schritte sind eine Beschreibung zur Schnellprogrammierung Ihrer Geräte. Für mehr Informationen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.
- Schreiben Sie bitte die Einstellcodes in die Kästchen auf der Innenseite des Batterie-fachdeckels für zukünftigen Gebrauch.

Schneller Suchlauf



Vergewissern Sie sich daß Ihr Fernseher eingeschaltet ist (Nicht auf Standby).
Richten Sie die ganze Zeit Ihre ONE FOR ALL auf Ihr Gerät für den schnellen Suchlauf.

1. Richten Sie Ihre ONE FOR ALL auf Ihr Gerät und drücken Sie die Geräte-Taste:

TV oder VCR oder SAT
CD oder AUD oder DVD

2. Drücken Sie auf  und halten diese bis die Geräte-Taste zweimal blinkt. (Die Geräte-Taste blinkt erst einmal dann zweimal).

3. Drücken Sie   

4. Schalten Sie nun solange langsam zwischen (z.B. ) und  hin und her bis sich Ihr Gerät ausschaltet.

5. Wenn sich das Gerät ausschaltet drücken Sie auf . Die Geräte-Taste blinkt zweimal. Ihr Gerät ist eingestellt.


Hinweise:

- Möglicherweise müssen Sie während Schritt 4 beide Tasten viele Male drücken. Gedulden Sie sich deshalb ein wenig.
- Wenn die Original-Fernbedienung Ihres Videorecorders keine Power-Taste hat, drücken Sie die Play-Taste anstatt der Power-Taste während Schritt 4.

Batteriewechsel


Die ONE FOR ALL 6 benötigt 2 neue AA/LR6-Alkalibatterien.

1

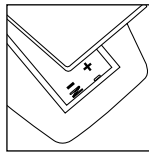


Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der ONE FOR ALL 6.

2

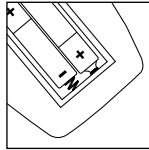

Legen Sie die Batterien der (+)- und (-)-Markierung entsprechend in das Batteriefach ein.

3

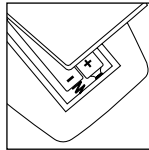

Drücken Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach, bis er einrastet.

Hinweise:

- Auf der Innenseite des Batteriefachdeckels finden Sie einen Aufkleber, auf dem Sie Ihre Einstellcodes notieren können. Bitte notieren Sie Ihre Einstellcodes, für vereinfachte zukünftige Anwendungen.
- Bitte, verwenden Sie keine Nachladbare Batterien
- Nach dem Batteriewechsel, bleiben die Set up Codes und die Zusatzfunktionen erhalten.

Funktionstasten

Funktion



MAGIC-Taste

Die MAGIC-Taste dient dazu, die ONE FOR ALL 6 einzustellen und besondere Funktionen aufzurufen.



Menu

Die Menu-Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.




Ein/Aus

Die Ein/Aus-Taste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Originalfernbedienung.

Funktionstasten

Funktion

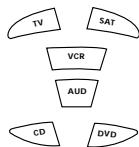


Gerätetasten

Mit der TV-, VCR-, SAT-, CD-, AUD- und DVD-Taste wählen Sie das Gerät aus, das Sie fernbedienen möchten. Wenn Sie beispielsweise die TV-Taste drücken, können Sie die Funktionen Ihres Fernsehers fernbedienen, wenn Sie die VCR-Taste drücken, können Sie Ihr Videogerät fernbedienen und mit der , ect. Für genauere Angaben sehen Sie bitte in die Beschreibung auf der Seite 8 nach. Während Sie die ONE FOR ALL bedienen, leuchtet die Geräte-Taste auf, um Ihnen anzuzeigen in welchen Gerätemodus Sie sind.




Heimkinotaste

Die Taste ermöglicht die Bedienung der Funktion "Heimkino", für nähere Angaben s.Seite 34.

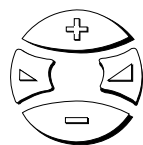

Lautstärke/Programm-Tasten

Mit der Lautstärke- und den Programm-Tasten steuern Sie die Beiden am häufigsten verwendeten Funktionen Ihrer Geräte. Diese Tasten funktionieren auf die selbe Weise, wie die entsprechenden Tasten auf Ihrer Originalfernbedienung. Diese Tasten können ebenfalls Farbe und Helligkeit steuern.(Für nähere Angaben s. Seite 25)

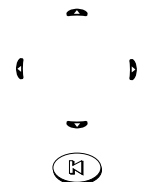


Richtungs-Tasten

Wenn es auf Ihrer Originalfernbedienung möglich ist, navigieren Sie mit diese Tasten in das Menu (Seite 27)und in den Surround Sound mode Ihrer Geräte.



Mute (Stummtaste)

Die Stummtaste funktioniert auf dieselbe Weise wie die entsprechende Taste Ihrer Original-Fernbedienung. Diese Taste wird auch benutzt um die Scan-Funktion zu aktivieren (Siehe Seite 28). Wenn Sie Sich in der Menü-Einstellung befinden ist die OK- oder ENTER Funktion unter der Stummtaste bei der ONE FOR ALL zu finden.




Nummerntasten

Die Nummerntasten (0-9, 10, 20) bieten dieselben Funktionen wie die entsprechenden Tasten Ihrer Originalfernbedienung, beispielsweise die Programmdirektwahl. Wenn Ihre Originalfernbedienung über eine Umschalttaste für die ein- und zweistellige Zifferneingabe, (/-/)Symbol, verfügt, erzielen Sie das gleiche Ergebnis, wenn Sie die (/-/)-Taste drücken. Letztere entspricht der 10-Taste.



Die AV-Taste erfüllt die selbe Funktion wie auf Ihrer Originalfernbedienug. Wenn es also auf Ihre Originalfernbedienung erforderlich ist die Taste "EXIT" ,im Menu, zu drücken, übernimmt dies die AV-Taste. Im VCR-Bereich übernimmt sie die Funktion TV/VCR.

Funktionstasten

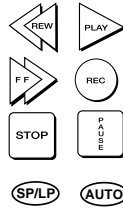









VCR-Tasten


Wenn Sie die VCR-Taste drücken, steuern Sie mit den VCR-Tasten die Funktionen Ihres Videogeräts. Um eine unbeabsichtigte Aufzeichnung zu vermeiden, muß die Aufnahmetaste (Record) **zweimal** gedrückt werden, damit das Videoband läuft. Die SP/LP Taste kontrolliert die Speedfunktion und die Autotaste die Trackingfunktion wie Ihre Original Fernbedienung.

Texttasten

Nachdem Sie die TV-Taste gedrückt haben, dienen die Rücklaftaste und die Schnelle Vorlauftaste dazu, die Hauptfunktionen des Videotextes zu steuern. Mit den Texttasten rufen Sie die Videotext-Funktionen Ihres Fernsehers auf. Voraussetzung hierfür ist, daß Ihr Fernseher Videotext empfangen kann.

-  (an) Umschalten des Fernsehers auf den Videotext-Modus
-  (aus) Schaltet den Fernseher in den normalen Fernsehmodus zurück. Bei einigen Fernsehermodellen muß die TEXT-Taste zu diesem Zweck mehrmals gedrückt werden.
-  (Vergrößern) Stoppt den Seitenwechsel.
-  (Halt/Stop) Zeigt die obere Hälfte der Videotext Seite vergrößert. Durch ein weiteres Betätigen wird die untere Hälfte der Seite gezeigt. Um zum normalen Text zurückzukehren je nach Gerätetyp VERGRÖßERN oder TEXT betätigen.
-  (rot) Nachdem Sie die TV-Taste gedrückt haben, bedienen die Videogerätetasten in den Farben Rot, Grün, Gelb und Blau die Toptext-Funktionen Ihres Fernsehers. Dazu muß Ihr Fernseher natürlich entsprechend ausgerüstet sein. Weitere Einzelheiten zu Videotext und Toptext finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Ihren Fernseher.
-  (grün)
-  (gelb)
-  (blau)

Hinweise: Weitere Erklärungen zu Videotext und Toptext finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fernsehers. Denken Sie daran, daß bei verschiedene Geräten die Videotext- und Toptext- Funktionen auch unterschiedlich bedient werden. Es kann sein, daß bei Ihrem Modell nicht alle Videotext-Funktionen verfügbar sind.



Sonderfunktions-Tasten sind Freie-Tasten, die Ihnen die Möglichkeit bieten mit der ONE FOR ALL mit lernfähigkeit und Key Magic Ihre Sonderfunktionen zu übernehmen (Seiten 32 und 36). Diese Tasten sind auch brauchbar um Makros zu programmieren (Seite 30).




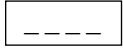

Zur Vereinfachung, hat die ONE FOR ALL 6 einen Aufkelber zum eintragen der Bezeichnungen der Sonderfunktionen. Zur Benutzung der Tabelle:

1. Entfernen Sie den Aufkleber unter der Klappe.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie an der Vorderseite ab.
3. Schreiben Sie die angepassten Funktionen in die weissen Kästchen, neben den Funktions-Tasten, die Sie eingestellt haben.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite.
5. Kleben Sie den Aufkleber wieder auf seinen Platz.

Einstellen Ihres Fernsehers

Führen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch, um die ONE FOR ALL 6 auf Ihren Fernseher abzustimmen.

Einstellen Ihres Fernsehers:

-  Suchen Sie den Code Ihres Fernsehers im Kapitel "Einstellcodes" (ab Seite 12). Die Codes sind nach Markennamen geordnet. Die gängigsten Codes sind jeweils an erster Stelle aufgeführt. **Vergewissern Sie sich, daß Ihr Fernseher eingeschaltet ist (nicht auf Standby).**
-  Drücken Sie kurz die **TV**-Taste der ONE FOR ALL 6.
-  **Drücken Sie anschließend die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Geräte -Taste der ONE FOR ALL 6-Fernbedienung zweimal blinkt.
-  Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten den **vierstelligen Code** Ihres Fernsehers ein. Die Geräte - Taste blinkt zweimal (Die Geräte -Taste blinkt erst einmal dann zweimal).
-  Richten Sie die ONE FOR ALL 6 nun auf Ihren Fernseher und drücken Sie die **POWER**-Taste (EIN/AUS). Wenn sich Ihr Fernseher ausschaltet, ist die ONE FOR ALL 6-Fernbedienung richtig eingestellt.
- Schalten Sie Ihr Gerät wieder ein und versuchen Sie alle Funktionen der Fernbedienung um sicherzugehen, daß sie richtig funktioniert. Wenn die Funktionen nicht richtig reagieren wiederholen Sie bitte die Schritte 1 bis 5 mit einem anderen Code der unter Ihrer Marke gelistet ist.
- Notieren Sie den Code Ihrer Geräte in den vier dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 12 und auf der Innenseite des Batteriefachdeckels, damit Sie den Code bei Bedarf rasch nachschlagen können.**

Hinweise:

- Manche Codes sind sich sehr ähnlich. Wenn Ihre Geräte nicht richtig reagieren, versuchen Sie bitte einen anderen Code unter Ihrer Marke.
- Wenn Ihr Fernseher nicht reagiert oder nicht richtig funktioniert mit einem der Codes, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 mit den anderen Codes Ihrer Gerätemarke. Wenn sich Ihr Gerät mit keinem der aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarke steuern läßt, probieren Sie es mit dem auf Seite 10 beschriebenen Suchverfahren. Dies gilt auch für den Fall, daß Ihre Marke nicht in der Liste aufgeführt ist.
- Um Ihr Gerät mit der ONE FOR ALL 6 fernbedienen zu können, müssen Sie immer zuerst die TV-Taste drücken.

Einstellen auf Ihre anderen Geräte

Um Ihre ONE FOR ALL 6 auf Ihre anderen Geräte einzustellen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1



ONE FOR ALL	
Kombi	
Autos	002 985 204
Appl	203
CD	004
Akt	210 989
Akt	200 202 007

Suchen Sie den Code Ihres Geräts im Kapitel "Einstellcodes" (ab Seite 12). Die Codes sind nach Gerätetyp und Markennamen geordnet. Die gängigsten Codes sind jeweils an erster Stelle aufgeführt. Vergewissern Sie sich, daß Ihr Fernseher eingeschaltet ist (Nicht auf Standby)

2

Drücken Sie die Gerätetaste auf Ihrer ONE FOR ALL 6. für das Gerät, das Sie steuern möchten. Im folgenden werden die Gerätetasten für die jeweiligen Geräte aufgeführt:

<u>Gerät</u>	<u>Gerätetaste</u>
Fernsehgerät	TV-Taste
Videorecorder	VCR-Taste
Satellitenempfänger	SAT-Taste
Kabelsignalumwandler	SAT-Taste
CD-/Mini Disc-Spieler Heimgebrauch	CD-Taste CD-Taste
Audioverstärker	AUD-Taste
Tuner	AUD-Taste
Miscellaneous Audio	AUD-Taste
Plattenspieler	AUD-Taste
Digital Versitale Disc (DVD)	DVD-Taste
Laser Disc	DVD-Taste
Audio Cassetten Deck	DVD-Taste
DAT/ DCC	DVD-Taste



3



Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis die Geräte-Taste der ONE FOR ALL 6-Fernbedienung zweimal blinkt (Die Geräte-Taste blinkt erst einmal dann zweimal).



Einstellung

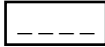



- 4**  Geben Sie mit Hilfe der Nummerntasten den **vierstelligen Gerätecode** ein. Die Geräte-Taste blinkt zweimal.
- 5**  Richten Sie die ONE FOR ALL 6 nun auf Ihr Gerät und drücken Sie die **POWER-Taste**. Wenn sich Ihr Gerät ausschaltet, ist die ONE FOR ALL 6 zur Steuerung Ihres Geräts richtig eingestellt.
- 6** **Notieren Sie den Code für Ihr(e) Gerät(e) in den dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 12, damit Sie den Code bei Bedarf rasch nachschlagen können.**

Hinweise:

- Wenn die Original-Fernbedienung Ihres Geräts nicht über eine EIN/AUS-Taste verfügt, müssen Sie statt der EIN/AUS-Taste die PLAY-Taste drücken, wenn Sie Ihre Geräte einstellen.
- Denken Sie daran, die richtige Gerätetaste zu drücken, bevor Sie Ihre Ausrüstung betätigen. Nur ein Gerät (CD-Player, Verstärker, Kassettenrecorder usw.) kann einer Gerätetaste zugeordnet werden. Wenn Sie mit Ihrer Original-Fernbedienung mehr als ein Gerät steuern konnten (beispielsweise einen Empfänger, CD-Player und Kassettenrecorder in einer Fernbedienung), müssen Sie jedes Gerät einzeln einstellen.
- Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 mit den anderen Codes Ihrer Gerätemarke. Wenn sich Ihr Gerät mit keinem der aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarke steuern läßt, probieren Sie es mit dem auf Seite 10 beschriebenen Code-Suchlauf. Dies gilt auch für den Fall, daß Ihre Marke nicht in der Liste aufgeführt ist.

Code-Suchlauf

Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit der ONE FOR ALL 6 fernbedienen können, nachdem Sie alle aufgelisteten Codes Ihrer Gerätemarke ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf. Dies gilt auch für den Fall, daß Ihre Marke nicht in der Liste aufgeführt ist. **Angenommen Ihr Fernseher läßt sich nicht mit der ONE FOR ALL 6 fernbedienen:**

- 1 Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
- 2  Drücken Sie die **TV**-Taste der ONE FOR ALL 6-Fernbedienung.
- 3  Richten Sie die ONE FOR ALL 6-Fernbedienung auf Ihren Fernseher. **Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Geräte-Taste der ONE FOR ALL 6-Fernbedienung zweimal blinkt. (Die Geräte-Taste blinkt erst einmal dann zweimal).
- 4  Geben Sie nun **9 9 1** ein. Die Geräte-Taste blinkt zweimal.
- 5  Schalten Sie nun solange zwischen **TV** und **POWER** hin und her, bis sich Ihr Fernseher abschaltet. Möglicherweise müssen Sie die beiden Tasten viele Male drücken. Gedulden Sie sich deshalb ein wenig. Denken Sie daran, die ONE FOR ALL 6-Fernbedienung während des Hin- und Herschaltens auf Ihren Fernseher gerichtet zu halten.
- 6  Sobald sich Ihr Fernseher ausschaltet, drücken Sie die **MAGIC**-Taste. Dies dürfen Sie nicht vergessen! Jetzt ist die ONE FOR ALL 6-Fernbedienung richtig eingestellt.
- 7 Nun sollte Ihre ONE FOR ALL für Ihr Gerät funktionieren. Schalten Sie es nochmals an und probieren Sie alle Funktionen um sicher zu sein das alles problemlos funktioniert. Wenn einige der Funktionen nicht richtig reagieren, versuchen Sie noch einmal den Suchlauf. Es kann sein, daß Sie nicht den richtigen Code benutzen.

Hinweise:








- Um die Codes für Ihre anderen Geräte zu finden, müssen Sie die gleichen Schritte durchführen, nur drücken Sie bei Schritt 2 und 5 anstelle der TV-Taste die gewünschte Geräte-Taste. Beispiel:
- Wenn die Original-Fernbedienung Ihres Videorecorders keine Power-Taste hat, drücken Sie die Play-Taste anstatt der Power-Taste während Schritt 5.
- Möglicherweise müssen Sie während Schritt 5 beide Tasten viele malen drücken. Gedulden Sie sich deshalb ein wenig.



Einstellung

Nachdem wenn Sie das Suchverfahren verwendet haben, ist es nützlich, den Code Ihres Fernsehers, Videogeräts oder Satellitenempfängers und/oder andere Geräte zu kennen, um diesen bei Bedarf rasch nachschlagen zu können. **Bitte denken Sie daran, Sie können den Code nur auslesen, wenn die ONE FOR ALL mit Ihrem Gerät funktioniert.**

Führen Sie die folgenden Schritte nacheinander durch, um den Code Ihres Fernsehers aufzurufen:

- 1  Drücken Sie die **TV**-Taste.
- 2  **Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Geräte-Taste der ONE FOR ALL 6-Fernbedienung zweimal blinkt. (Die Geräte-Taste blinkt erst einmal dann zweimal).
- 3  Drücken Sie nun **9 9 0**. Die Geräte-Taste blinkt zweimal auf.
- 4  Für die erste Ziffer des vierstelligen Codes drücken Sie **1** und zählen Sie, wie oft die Geräte-Taste aufleuchtet. Wenn Geräte-Taste nicht aufleuchtet, ist die gesuchte Ziffer "0".
- 5  Die zweite Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **2** drücken und zählen, wie oft die Geräte-Taste aufleuchtet.
- 6  Die dritte Ziffer erhalten Sie, wenn Sie **3** drücken und zählen, wie oft die Geräte-Taste aufleuchtet.
- 7  Um die vierte Zahl zu erhalten, drücken Sie die Taste **4** and zählen wie oft Geräte-Taste blinkt. Damit haben Sie nun den vierstelligen Code ermittelt.

Vergessen Sie nicht, den Code Ihres Fernsehers in den vier dafür vorgesehenen Kästchen auf Seite 12 dieser Bedienungsanleitung und auf der Innenseite des Batteriefachdeckels einzutragen.

Hinweis: Um die Codes für Ihre anderen Geräte aufzurufen, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, aber ersetzen Sie die entsprechende Gerätetaste (VCR, SAT, cd, AUD oder DVD) in Schritt 1.

Einstellcodes

Auf den nachfolgenden Seiten sind die Codes Ihrer Geräte aufgelistet. Die gängigsten Codes jeder Marke stehen jeweils am Anfang.

Tragen Sie die Codes Ihrer Geräte in die untenstehenden Kästchen und im Batteriefachdeckel ein, damit Sie diese bei Bedarf rasch nachschlagen können.

<u>Gerätetyp</u>	<u>Code</u>
1. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
2. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
3. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
5. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Einstellcodes

Fernseher

2610991 A.R. Systems	0037 0352	2610041 Amplivision	0217 0400 0320 0370
2610005 Acura	0009	2610042 Amstrad	0177 0009 0516 0264 0354 0218 0371 0362 0412 0037
2610010 Admiral	0087 0093 0418 0305 0264	2610044 Anglo	0009 0264
2610012 Adyson	0217 0216	2610045 Anitech	0009 0076 0264 0037
2610014 Agazi	0264	2610047 Ansonic	0370 0292 0102 0009 0037 0374 0163 0411 0259 0247 0012
2610015 AGB	0516	2610050 Apollo	0473
2610997 Agef	0087	2610053 Arc en Ciel	0399 0109 0568 0333
2610017 Aiko	0216 0009 0037 0371 0035 0072 0361 0264 0217 0037	2610054 Arcam	0216 0399 0217
2610018 Aim	0037	2610057 Aristona	0037 0556 0012
2610020 Akai	0361 0208 0371 0037 0035 0009 0072 0218 0163 0516 0602 0556 0548 0480 0217 0631	2610059 Arthur Martin	0163 0400
2610021 Akiba	0218 0282 0455 0037	2610060 ASA	0105 0346 0070 0104 0087
2610022 Akito	0272	2610062 Asberg	0037 0076
2610023 Akura	0218 0359 0282 0009 0412 0264 0037	2610070 Asuka	0218 0264 0216 0282 0217
2610024 Alba	0218 0235 0009 0418 0370 0355 0371 0037 0216 0247 0163 0487 0036 0668	2610072 Atlantic	0037 0216 0206 0259 0320
2610026 Alcyon	0076	2610074 Atori	0009
2610029 Allorgan	0206 0294 0217	2610075 Auchan	0163 0400
2610032 Allstar	0037	2610080 Audiosonic	0037 0109 0217 0370 0337 0264 0218 0486
		2610081 Audioton	0217 0486 0370 0264
		2610084 Ausind	0076

2610085 Autovox 0087 0206 0237
 0076 0349 0217
 0247
 2611156 Awa 0011
 2611081 Ayomi 0238
 2610091 Baird 0109 0193 0343
 0190 0192 0072
 0073 0217 0208
 2610093 Bang & Olufsen* 0565 0087
 2610094 Barco 0380 0163
 2610097 Basic Line 0218 0009 0374
 0037 0567 0163
 0282
 2610098 Bastide 0217
 2610099 Baur 0303 0195 0512
 0037 0554 0361
 0349 0505 0010
 2611082 Bazin 0217
 2610103 Beko 0370 0486 0037
 2610105 Beon 0037 0418
 2610106 Best 0337 0370
 2610107 Bestar 0037 0370 0374
 2610108 Binatone 0217
 2610110 Black Star 0247
 2610111 Blacktron 0282
 2610112 Blackway 0282
 2610113 Blaupunkt 0554 0195 0200
 0327 0328
 2610114 Blue Sky 0218 0282 0455
 0037 0487 0668
 2610115 Blue Star 0282
 2610118 Bondstec 0247
 2610119 Boots 0272 0217
 2610121 BPL 0282 0037
 2611068 Brandt 0109 0399 0237
 0333 0287
 0335 0568
 2610126 Brinkmann 0418 0037
 2611030 Brionvega 0037 0087 0362
 2610128 Britannia 0216 0217
 2610133 Bruns 0087
 2610134 BSR 0163 0294
 2610138 BTC 0218
 2610139 Bush 0218 0235 0163
 0349 0009 0036
 0282 0037 0272
 0355 0371 0374
 0519 0264 0361
 0487 0208 0294
 0217 0668
 2610149 Capsonic 0264
 2610150 Carena 0455 0037
 2610151 Carrefour 0036 0070
 2610998 Cascade 0009 0037
 2610155 Cathay 0037
 2610160 Centurion 0037
 2610161 Century 0087 0247
 2610162 CGE 0074 0084 0076
 0247 0163 0418
 0370
 2610167 Cimline 0009 0235 0218
 2610169 City 0009
 2610172 Clatronic 0218 0264 0370
 0371 0217 0076
 0247 0037 0009
 0102 0320
 2610186 Concorde 0009
 2610187 Condor 0216 0247 0282
 0320 0037 0370
 0009 0102 0411
 2610191 Contec 0216 0009 0157
 0011 0036
 2611075 Continental
 Edison 0109 0237 0399
 0333 0287
 0487 0568
 2610194 Cosmel 0009 0337

2610196 Crosley 0087 0247 0074
 0084 0076 0163
 2610197 Crown 0009 0370 0486
 0076 0037 0359
 0579 0418 0208
 0487
 2610200 CS Electronics 0247 0216 0218
 2610201 CTC 0247
 2610203 Cybertron 0218
 2610205 Daewoo 0009 0037 0216
 0374 0218 0217
 0499
 2610206 Dainichi 0218 0216
 2610207 Dansai 0037 0264 0035
 0216
 2611083 Dantax 0370 0486
 2610209 Dawa 0037
 2610210 Daytron 0009 0374
 2610214 Decca 0072 0516 0037
 0272 0217
 2610216 DeGraaf 0208 0044 0227
 0163
 2610999 Denko 0264
 2610219 Derwent 0201
 2610220 Desmet 0320 0037
 2611000 Diamant 0037
 2610232 Dixi 0009 0037
 2610235 Domland 0394
 2610237 Doric 0201
 2610239 DTS 0009
 2610240 Dual 0349 0217 0343
 0259 0519 0037
 0352 0394 0399
 0303
 2610242 Dual-Tec 0217 0163 0259
 2610243 Dumont 0087 0104 0102
 0217 0070
 0037
 2610247 Dynatron 0037
 2610252 Elbe 0435 0238 0259
 0362 0292 0370
 0163 0037 0218
 0411 0610
 2610254 Elicit 0087 0247 0516
 0102 0163
 2610255 Elekta 0264 0282
 2610259 Elin 0216 0037 0105
 0104 0548 0361
 0305 0349 0163
 0009
 2610260 Elite 0218 0037
 2610261 Elman 0102
 2610263 Elta 0009
 2610265 Emerson 0177 0087 0247
 0037 0371 0070
 2610267 Emperor 0282
 2610271 Erres 0037 0012
 2610273 Etron 0037 0009 0163
 2610276 Euro-Feel 0264
 2610278 Euromann 0216 0264 0037
 0217 0370
 2610280 Europhon 0037 0516 0102
 0217 0247 0163
 2610291 Expert 0206 0400 0259
 0163 0305
 2611001 Exquisit 0037
 2610294 Fenner 0374 0009
 2610295 Ferguson 0073 0287 0192
 0190 0335 0238
 0193 0109 0625
 2610297 Fidelity 0193 0216 0371
 0163 0264 0037
 2610301 Finlandia 0208 0346 0359
 0548 0361
 2610302 Finlux 0105 0104 0037
 0346 0217 0072
 0163 0076 0516
 0070 0087 0179
 0102 0411

2610304	Firstline	0294 0321 0216 0037 0374 0247 0009 0163 0102 0217 0411 0349 0238 0072 0235 0668
2610305	Fisher	0104 0217 0036 0208 0370 0045 0087 0157 0361 0163 0303 0349 0072
2610307	Flint	0037 0455 0072 0218
2611002	FNR	0102
2610308	Forgestone	0193
2610309	Formenti	0087 0216 0320 0163 0076
2610310	Fortress	0093 0087
2610313	Fraba	0370 0037
2610319	Frontech	0247 0264 0349 0217 0009
2610322	Fujitsu	0206 0072 0102 0217
2610323	Funai	0264 0294 0179
2610326	Galaxi	0102 0037
2610327	Galaxis	0370 0418 0037 0102
2610331	GBC	0163 0009 0374 0218
2611003	Geant Casino	0163 0400
2610335	GEC	0043 0072 0163 0261 0516 0037 0217 0349
2610336	Geloso	0247 0009 0163 0374
2610337	General	0109 0287 0471
2610338	General Technic	0009
2610339	Genexxa	0218 0037 0412
2610346	Goldline	0337
2610347	Goldstar	0037 0370 0009 0377 0217 0247 0216 0163 0361
2610349	Goodmans	0036 0072 0037 0009 0264 0516 0179 0374 0487 0371 0499 0556 0343 0235 0035 0480 0217
2610350	Gorenje	0370
2610351	GPM	0218
2610353	Granada	0037 0400 0226 0356 0359 0012 0045 0072 0108 0208 0217 0076 0036 0516 0201 0473 0335
2610354	Grandin	0282 0218 0400 0037 0009 0320 0163 0455 0579 0610
2610355	Grundig	0195 0554 0487 0070 0076 0237 0037 0556
2610359	Halifax	0264 0216 0217
2610360	Hampton	0216 0217
2610362	Hanseatic	0037 0292 0282 0349 0163 0361 0394 0320 0370 0009 0294 0217 0519
2610363	Hantarex	0009 0037
2610364	Hantor	0037
2611084	Harwood	0009 0412 0037

2610370	HCM	0264 0009 0282 0412 0217 0218 0418 0037
2610372	Hema	0217 0009
2610373	Hemmermann	0349
2610374	Hifivox	0109 0399 0568
2610376	HiLine	0264 0037
2610377	Hinari	0208 0179 0036 0037 0218 0009 0163 0355 0443 0487 0235
2610380	Hisawa	0282 0218 0400 0455
2611004	Hit	0087
2610381	Hitachi	0225 0036 0349 0356 0044 0043 0473 0163 0343 0578 0217 0227 0194 0516 0072 0481 0499 0037 0563 0145 0105
2610383	Hornophone	0037
2610384	Hoshai	0218 0455
2611086	Huanyu	0374 0216
2610388	Hygashi	0217 0216
2610389	Hyper	0009 0216 0217 0247
2610390	Hypersonic	0361
2610391	Hypson	0037 0264 0217 0282 0455 0400 0037
2611005	Iberia	0037
2610393	ICE	0264 0217 0037 0371 0218 0216 0009
2611006	Ices	0218 0216
2610395	Imperial	0037 0247 0370 0418 0163 0074 0084 0076 0349
2610396	Indesit	0237
2610397	Indiana	0037
2610398	Ingersol	0009
2610401	Inno Hit	0009 0072 0037 0218 0217 0076 0516 0247
2610404	Interbuy	0009 0264 0247
2610405	Interfunk	0037 0012 0087 0512 0275 0327 0163 0361 0370 0109 0568
2610408	Intervision	0282 0217 0455 0037 0371 0377 0519 0486 0370 0394 0487 0218 0102 0163 0264 0247
2610410	Irradio	0009 0037 0218 0247 0076
2610412	Isukai	0218 0037 0282
2610413	ITC	0217
2610414	ITS	0037 0371 0218 0282 0264 0216 0163 0480 0349 0361 0473 0548 0567 0193 0346 0208 0179
2610415	ITT	0264 0037 0247 0035
2610417	ITV	0653 0053 0094 0190 0036 0192 0193 0371 0218 0606
2610420	JEC	0035
2610425	JVC	0653 0053 0094 0190 0036 0192 0193 0371 0218 0606
2610427	Kaisui	0218 0282 0037 0216 0455 0217 0009
2610428	Kamp	0216

2610429	Kapsch	0206 0163 0361 0259 0104	2610521	Memphis	0337 0072 0009 0037 0009
2610430	Karcher	0037 0370 0282 0102 0610	2610522	Mercury	
2610432	Kendo	0362 0235 0247 0102 0037 0370 0411 0610	2610525	Metz	0087 0195 0447 0239 0554 0275 0367 0388
2610433	Kennedy	0206 0163 0435	2610531	Minerva	0487 0195 0070 0076 0554 0237
2610437	Kingsley	0216	2610532	Minoka	0412 0037 0359
2610438	Kneissel	0435 0259 0292 0370 0238 0037 0411	2610535	Mitsubishi	0108 0512 0037 0354 0087 0036 0201 0237 0193
2610441	Kolster	0037	2610538	Mivar	0292 0370 0076 0216 0609
2610442	Konka	0218 0371	2610541	Motion	0076
2610443	Korpel	0037	2610543	MTC	0370 0349
2610444	Korting	0087 0370 0320	2610545	Multistandard	0102
2610445	Kosmos	0037	2610547	Multitech	0217 0349 0009 0216 0247 0102 0486 0370 0037
2610451	Kyoto	0163	2610551	Murphy	0104 0216 0072 0163
2610454	Lenco	0009 0104 0163	2610562	National	0237 0214
2610456	Lenoir	0009	2610564	NEC	0170 0036 0320
2610458	Lesa	0247	2610565	Neckermann	0037 0370 0505 0010 0200 0554 0556 0163 0327 0418 0349 0087 0247 0217 0411
2610461	Leyco	0264 0072 0037 0294 0579	2610566	NEI	0037 0337 0371
2611072	LG	0037 0370 0009 0377 0217 0247	2610567	Nesco	0247 0179
2611008	Liesenkotter	0216 0163 0361 0037 0037 0327 0327 0328 0328	2610568	Network	0337
2610463	Lifetec	0009 0264 0519 0037 0374 0218 0668	2611012	Neufunk	0037 0037 0009 0009 0556 0556
2610470	Lloyds	0009	2610572	New Tech	0037 0009 0556 0343 0217
2610472	Loewe	0512 0037 0087 0292 0370	2610571	New World	0218
2610474	Logik	0011 0193	2610574	Nicamagic	0216
2610478	Luma	0206 0305 0037 0362 0163 0259 0411 0374 0009	2610576	Nikkai	0072 0218 0037 0217 0264 0035 0337 0216 0009 0036
2611009	Lumatron	0206 0305 0037 0362 0163 0259 0361 0217 0264 0073	2610578	Noblisko	0102 0076 0070 0216
2610485	Luxor	0194 0237 0480 0492 0349 0361 0208 0356 0548 0163	2610579	Nogamatic	0399 0109 0568
2610487	M Electronic	0346 0037 0512 0109 0343 0247 0105 0104 0374 0009 0217 0480 0492 0216 0411	2610580	Nokia	0361 0163 0480 0349 0548 0492 0359 0473 0208 0374 0631 0606 0346
2610490	Magnadyne	0087 0247 0516 0102 0163	2610582	Nordmende	0109 0287 0399 0343 0568 0195 0037 0105
2610491	Magnafon	0516 0076 0102 0216	2611013	Novatronik	0037 0105
2610495	Mandor	0264	2610588	Oceanic	0567 0163 0400 0361 0294 0208 0563
2610496	Manesth	0037 0235 0217 0264 0320 0035 0294	2610590	Okano	0370 0037 0264 0072
2610500	Marantz	0037	2611014	Omega	0264
2610503	Marelli	0087	2610595	Onwa	0371 0218
2610504	Mark	0037 0217 0216 0374 0009	2610596	Opera	0037
2610508	Matsui	0235 0177 0009 0355 0011 0072 0036 0037 0556 0487 0217 0354 0294 0371 0443 0579 0455 0272 0349 0516 0035 0163 0208 0045 0195 0335	2610599	Orbit	0037
2610513	McMichael	0043	2610602	Orion	0235 0294 0177 0320 0355 0011 0037 0009 0321 0102 0443 0037 0218
2610517	Mediator	0037 0556 0012	2611015	Orline	0037 0218
2610518	Medion	0037 0668	2610605	Osaki	0072 0218 0217 0264 0037 0412 0272 0374
2611010	Melvox	0400	2610607	Oso	0218
2610520	Memorex	0009	2610608	Osume	0157 0072 0036 0218

2610610	Otto Versand	0010 0505 0036	2610680	R-Line	0037
		0093 0512 0037	2610682	Radialva	0109 0218 0163
		0556 0195 0349			0037
		0554 0361 0235	2610684	Radiola	0037 0556 0012
		0109 0294 0226	2610685	Radiomarelli	0087 0201 0516
		0247 0303 0320			0247 0037
		0217	2611088	RadioShack	0037
2610614	Pael	0216	2610686	Radiotone	0009 0037 0370
2610616	Palladium	0370 0037 0505			0579 0418 0264
		0010 0200 0418	2610690	Rank	0070
		0554 0556 0247	2611016	Recor	0037
		0327 0349 0087	2610695	Rediffusion	0201 0361 0548
		0163 0217 0411	2611017	Redstar	0037
2610619	Panama	0009 0217 0264	2611018	Reflex	0037
		0216 0037 0247	2610698	Revox	0037 0370
2610620	Panasonic	0226 0650 0250	2610699	Rex	0305 0206 0411
		0126 0214 0361			0247 0163 0259
		0237 0367 0516	2610700	RFT	0087 0292 0370
		0037 0163 0548			0072
2610622	Panavision	0037 0411	2610701	Roadstar	0009 0264 0218
2610628	Pathe Cinema	0163 0238 0216			0418
		0400 0320 0292	2610703	Robotron	0087
		0349	2610711	Royal Lux	0370 0412
2610629	Pathe Marconi	0109 0333 0399	2610712	RTF	0087
		0237 0568	2610714	Saba	0287 0087 0399
2610631	Pausa	0009			0163 0109 0516
2610632	Perdio	0072 0320 0163			0343 0361 0335
		0037			0568 0625 0548
2610633	Perfekt	0037	2610718	Sagem	0455 0610
2610634	Philco	0087 0084 0074	2610720	Saisho	0235 0516 0177
		0418 0076 0247			0009 0011 0217
		0163 0370 0037			0163 0264 0354
2610635	Philharmonic	0217	2610722	Salora	0194 0349 0163
2610636	Philips	0037 0556 0012			0356 0359 0361
		0554 0043 0087			0516 0548
		0193 0423 0343	2610723	Sambers	0516 0076 0102
2610639	Phoenix	0037 0087 0320	2610724	Samsung	0037 0556 0587
		0486 0370 0216			0009 0217 0370
		0163 0072			0264 0216 0072
2610640	Phonola	0037 0556 0012			0208
		0087 0193 0216	2610726	Sandra	0216 0217
2610642	Pioneer	0037 0423 0370	2610727	Sansui	0037
		0343 0361 0109	2610729	Sanyo	0208 0157 0292
2610644	Plantron	0037 0264 0009			0036 0011 0370
2611066	Playsonic	0217			0072 0216 0217
2610645	Policom	0568			0104 0045 0009
2610647	Poppy	0009			0163
2610650	Prandoni-Prince	0247 0516 0361	2610743	SBR	0037 0556 0012
		0076	2610745	Schaub Lorenz	0349
2610651	Precision	0217	2610746	Schneider	0037 0556 0012
2610655	Prima	0009 0264			0303 0349 0519
2610656	Prinz	0072 0349 0194			0394 0352 0259
2610658	Profex	0009 0163			0343 0217 0247
2610660	Profi-Tronic	0037 0102			0371 0218 0361
2610662	Proline	0321 0072 0037			0163 0668
		0012 0625	2610753	SEG	0217 0264 0009
2610664	Prosonic	0037 0214 0216			0247 0036 0102
		0370 0374 0579			0362 0163 0037
		0371			0216 0668
2610665	Protech	0037 0217 0009	2610754	SEI	0087 0102 0010
		0247 0349 0102			0163 0516 0349
		0264 0418 0337			0294 0206 0037
		0668	2610756	Seleco	0305 0206 0259
2610669	Provision	0499 0037			0362 0163 0411
2610672	Pye	0037 0556 0012	2610757	Sencora	0009
		0087	2610759	Sentra	0035 0218 0009
2610673	Pymi	0009	2611019	Serino	0455 0610
2611067	Quadra Vision	0400	2610762	Sharp	0093 0157 0036
2610677	Quasar	0247			0294 0053
2610678	Quelle	0037 0010 0011	2610769	Shorai	0294 0179
		0109 0512 0349	2610772	Siarem	0163 0087 0102
		0554 0361 0036	2610773	Siemens	0554 0200 0195
		0217 0247 0074			0327 0328 0157
		0084 0327 0070			0037
		0104 0105 0157	3610775	Sierra	0037 0556 0012
		0195 0200 0264	2610776	Siesta	0370
2610679	Questa	0036	2610780	Silva	0216

2610781 Silver 0036 0361 0179
 2610782 Singer 0087 0102 0247
 0400 0435
 2610783 Sinudyne 0177 0087 0235
 0102 0294 0163
 0361 0516 0349
 0010 0206 0037
 2610784 Skantic 0356
 2610795 Sogera 0320
 2610797 Solavox 0361 0072 0163
 0548
 2610801 Sonitron 0208 0370 0217
 2610802 Sonoko 0037 0009 0264
 0282 0217
 2610803 Sonolor 0208 0567 0163
 0400 0505 0010
 2610804 Sontec 0037 0370 0294
 2610805 Sony 0010 0505 0011
 0036 0102
 2610806 Sound
 & Vision 0102 0218 0374
 2610809 Soundwave 0037 0320 0418
 2610813 Standard 0218 0009 0217
 0320 0037 0374
 2610814 Star Lite 0009 0163 0037
 2610822 Stenway 0282 0218
 2610823 Stern 0305 0206 0259
 0163
 2611020 Strato 0037 0264 0009
 2610828 Sunkai 0294 0355 0321
 0455 0218 0235
 2610831 Sunstar 0371 0037 0009
 2610833 Sunwood 0037 0009
 2610835 Superia 0516 0216
 2610838 Supertech 0009 0037 0216
 0556
 2610839 Supra 0374 0009
 2610840 Susumu 0335
 2610841 Sutron 0009
 2610842 Sydney 0216 0217
 2611021 Sytong 0216
 2610849 Tandberg 0367 0411 0109
 0337 0362
 2610850 Tandy 0218 0072 0217
 0247 0093
 2610852 Tashiko 0036 0043 0217
 0170 0216 0359
 0163
 2610853 Tatung 0072 0516 0217
 0272 0037 0011
 2610854 Teac 0037 0512 0512
 0455 0264
 2610855 TEC 0217 0009 0247
 0471 0335 0337
 2610856 Technema 0320
 2610865 Teleavia 0109 0287 0399
 0333 0568
 2610870 Telecor 0037 0163 0218
 0217 0259
 2610871 Telefunken 0109 0471 0399
 0287 0074 0084
 0101 0335 0262
 0073 0343 0037
 0486 0568 0625
 2610874 Telegazi 0037 0163 0259
 0218 0264
 2610878 Telemeister 0320 0037
 2610882 Telesonic 0037
 2610883 Telestar 0037
 2610884 Teletech 0009 0247 0337
 0037
 2610885 Teleton 0217 0275 0206
 0163 0349 0259
 0036
 2610887 Televideon 0320 0163 0216
 2611022 Televisio 0400

2610889 Temco 0294
 2610891 Tensai 0104 0218 0037
 0217 0294 0320
 0009 0105 0374
 0371 0377 0247
 2611023 Tenson 0320
 2610892 Texet 0217 0374 0009
 2610894 Thomson 0287 0399 0109
 0333 0471 0335
 0237 0343 0037
 0568 0625
 2610897 Thorn 0193 0073 0190
 0238 0192 0074
 0084 0499 0037
 0104 0335 0512
 0359 0272 0374
 2610900 Tokai 0072 0037 0337
 0163 0217 0374
 2610901 Tokyo 0216 0035
 2610902 Tomashi 0282
 2610905 Toshiba 0035 0508 0243
 0036 0070 0102
 2610906 Towada 0349 0102
 2610908 Trans Continens 0217 0037
 2610913 Trident 0516 0217
 2610915 Tristar 0218 0193
 2610916 Triumph 0177 0516 0346
 0556 0037 0243
 2610919 Uher 0076 0037 0206
 0320 0303 0374
 0418 0486 0370
 0259
 2610920 Ultravox 0087 0102 0374
 0247 0216 0163
 0037
 2611024 Unic Line 0037 0473
 2610929 Universum 0346 0105 0195
 0473 0361 0247
 0492 0480 0370
 0200 0418 0011
 0512 0294 0036
 0157 0070 0163
 0264 0217 0037
 0411 0074 0327
 0328 0010 0505
 0076 0349 0109
 0362 0337 0177
 0631
 2610930 Univox 0337 0087 0037
 0163 0238
 2610937 Vestel 0037 0163 0217
 2610938 Vexa 0009 0037
 2610942 Videologique 0216 0218 0217
 2610943 VideoSystem 0037
 2610944 Videotechnic 0216 0320 0217
 2611025 Videoton 0356 0163
 2610949 Visiola 0216
 2610950 Vision 0037 0320
 2610954 Vistar 0206 0361
 2610956 Vortec 0037
 2610957 Voxson 0087 0076 0037
 0418
 2610958 Waltham 0217 0356 0418
 0287 0037
 2610959 Watson 0037 0320 0163
 0218 0305 0579
 0519 0394
 2610960 Watt Radio 0102 0349 0163
 0216
 2610961 Wega 0036 0087 0037
 2611026 Wegavox 0009
 2610963 Weltblick 0037 0320
 2610967 White
 Westinghouse 0320 0216 0037
 0337
 2611027 Windstar 0282
 2610976 Xrypton 0037

2610979	Yamishi	0282	0455	0218
		0037	0217	
2610980	Yokan	0037		
2610981	Yoko	0217	0037	0218
		0264	0009	0370
		0305		
2610983	Yorx	0218		
2610984	Zanussi	0206	0305	0217

Videogeräte

2621028	Adelsound	0004		
2620012	Adyson	0072		
2620019	Aiwa	0307	0000	0041
		0348	0352	0037
2620020	Akai	0315	0041	0020
		0352		
2620021	Akiba	0072		
2620021	Akura	0072	0041	
2620024	Alba	0278	0072	0333
		0334	0352	0020
		0000	0315	0348
2620029	Allorgan	0240		
2620032	Allstar	0081		
2620037	Ambassador	0020		
2620042	Amstrad	0000	0278	0072
2620045	Anitech	0072		
2620047	Ansonic	0004		
2620057	Aristona	0081		
2620060	ASA	0037	0081	
2620070	Asuka	0072	0037	0081
		0000	0038	
2620080	Audiosonic	0278		
2620081	Audioton	0020		
2620091	Baird	0278	0104	0107
		0041	0000	
2620093	Bang & Olufsen*	0499		
2620097	Basic Line	0278	0020	0072
2620107	Bestar	0278	0020	
2620109	Black			
	Panther Line	0278		
2620113	Blaupunkt	0081	0154	0162
		0006	0195	0034
2620114	Blue Sky	0037	0348	
2620118	Bondstec	0020	0072	
2620120	Bosch	0154		
2621068	Brandt	0041	0320	0493
2620126	Brinkmann	0348		
2620139	Bush	0072	0278	0315
		0333	0334	0352
		0293	0000	0348
2620150	Carena	0081		
2620151	Carrefour	0045		
2620154	Casio	0000		
2620155	Cathay	0278		
2620156	Catron	0020		
2620162	CGE	0041	0000	
2620167	Cimline	0072		
2620172	Clatronic	0020	0072	
2620180	Combitech	0352		
2620187	Condor	0020	0278	
2620197	Crown	0278	0072	0020
2620205	Daewoo	0278	0020	0045
		0352		
2620207	Dansai	0072	0278	
2620210	Daytron	0278		
2620214	Decca	0000	0041	0081
		0067		
2620216	DeGraaf	0042	0081	0104
		0048		
2620999	Denko	0072		
2621000	Diamant	0037		
2620240	Dual	0041	0081	0278
		0000		
2620243	Dumont	0000	0081	0104
2620252	Elbe	0278	0038	
2620253	Elcotech	0072		

2620259	Elin	0240		
2621031	Elsay	0072		
2620263	Elta	0072	0278	
2620265	Emerson	0072	0045	
2620272	ESC	0278	0240	0020
2620274	Etzuko	0072		
2620280	Europhon	0020		
2620295	Ferguson	0107	0041	0320
		0493	0000	
2620297	Fidelity	0000	0072	
2620301	Finlandia	0104	0081	0042
		0000	0048	
2620302	Finlux	0000	0081	0104
		0042		
2620304	Firstline	0072	0348	0043
		0037	0045	0042
		0293		
2620305	Fisher	0047	0104	0038
		0020		
2620319	Frontech	0020		
2620322	Fujitsu	0000		
2620323	Funai	0000		
2620329	Galaxy	0000		
2620331	GBC	0020		
2620335	GEC	0081		
2620337	General	0020		
2620338	General			
	Technic	0348		
2620339	Genexxa	0104		
2620345	Goldhand	0072		
2620347	Goldstar	0037	0000	
2620349	Goodmans	0000	0072	0240
		0278	0037	0020
		0081	0348	0293
2620352	Graetz	0041	0104	0240
2620353	Granada	0104	0048	0081
		0006	0240	0037
		0042	0000	
2620354	Grandin	0072	0037	0020
		0000	0278	
2620355	Grundig	0195	0081	0347
		0006	0320	
2620362	Hanseatic	0037	0278	
2620364	Hantor	0020		
2621084	Harwood	0072		
2620370	HCM	0072		
2620377	Hinari	0004	0072	0293
		0352	0041	0278
2620380	Hisawa	0352		
2620381	Hitachi	0042	0041	0000
		0240	0081	0004
		0104		
2621085	Hornophone	0081		
2620391	Hypson	0072	0278	
2620394	Impego	0020		
2620395	Imperial	0000	0240	
2620398	Ingersol	0004	0240	
2620401	Inno Hit	0020	0240	0278
		0072		
2620404	Interbuy	0037	0072	
2620405	Interfunk	0081	0104	
2620408	Intervision	0000	0278	0037
		0348		
2620410	Irradio	0072	0037	0081
2620415	ITT	0041	0104	0240
2620417	ITV	0278	0037	0020
2620425	JVC	0041	0067	
2620427	Kaisui	0072		
2620432	Kendo	0315	0348	0072
		0037		
2620434	Kenwood	0041		
2621032	Kimari	0047		
2620438	Kneissel	0352	0348	
2620443	Korpel	0072		
2620448	Kuba	0047		
2620451	Kyoto	0072		
2620461	Leyco	0072		

2621072	LG	0037	0000
2620463	Lifetec	0348	
2620473	Loewe Opta	0081	0006 0037
		0004	0454 0162
2620474	Logik	0004	0240 0072
2621009	Lumatron	0278	
2620485	Luxor	0043	0072 0104
		0047	0048
2620487	M Electronic	0000	0037
2621034	M-Electronic	0037	0000 0038
2620492	Magnavox	0081	
2620496	Manesth	0072	0045 0081
2620500	Marantz	0081	0038 0006
2620504	Mark	0278	
2620508	Matsui	0004	0348 0037
		0240	0352 0000
2620517	Mediator	0081	
2620518	Medion	0348	
2620520	Memorex	0104	0000 0037
		0048	0047
2620521	Memphis	0072	
2620525	Metz	0195	0347 0081
		0162	0454 0006
2620529	Migros	0000	
2620531	Minerva	0195	
2620535	Mitsubishi	0043	0067 0081
2620547	Multitech	0000	0072 0020
		0104	
2620551	Murphy	0000	
2620562	National	0162	
2620564	NEC	0041	0038 0067
2620565	Neckermann	0041	0006 0081
2620567	Nesco	0072	0000 0352
2620576	Nikkai	0020	0072 0278
2620580	Nokia	0104	0315 0041
		0278	0240 0048
		0042	0081
2620583	Nordmende	0041	0320 0494
		0528	
2620588	Oceanic	0000	0048 0081
		0104	0041
2620590	Okano	0315	0348 0072
		0278	
2620602	Orion	0004	0352 0348
		0333	0334
2620604	Orson	0000	
2620605	Osaki	0000	0037 0072
2620608	Osume	0293	
2620609	Otake	0333	0334
2620610	Otto Versand	0081	
2620616	Palladium	0072	0315 0037
		0041	0006 0004
		0240	
2620620	Panasonic	0162	0454
2620628	Pathe Cinema	0004	0043
2620629	Pathe Marconi	0041	
2620632	Perdio	0000	
2620634	Philco	0038	0072
2620636	Philips	0081	0006
2620640	Phonola	0081	
2620642	Pioneer	0067	0081 0042
2620648	Portland	0020	0278
2620656	Prinz	0000	
2620660	Profil-Tronic	0081	0240
2620662	Proline	0000	0293
2620664	Prosonic	0278	0000
2620665	Protech	0081	
2620669	Provision	0278	
2620672	Pye	0081	
2620678	Quelle	0006	0081
2620682	Radialva	0037	0072 0081
		0048	
2620684	Radiola	0081	
2620699	Rex	0041	
2620700	RFT	0020	0072

2620701	Roadstar	0240	0072 0037
		0278	
2620710	Royal	0072	
2620714	Saba	0041	0320 0494
2620720	Saisho	0004	0348
2620722	Salora	0043	0104
2620724	Samsung	0240	0432
2620725	Samurai	0020	
2620727	Sansui	0041	0067 0072
2620728	Sanwa	0004	
2620729	Sanyo	0104	0047 0048
2620742	Saville	0352	0278 0240
2620743	SBR	0081	
2620745	Schaub Lorenz	0041	0000 0104
2620746	Schneider	0072	0000 0037
		0081	0278 0240
2620753	SEG	0072	0240 0278
2620755	SEI-Sinudyne	0004	0081
2620756	Seleco	0041	0020 0037
2620759	Sentra	0072	0020 0293
2620760	Sentron	0072	
2620762	Sharp	0048	
2620766	Shintom	0072	0104
2620768	Shivaki	0037	
2620769	Shorai	0004	
2620773	Siemens	0195	0006 0037
		0104	0081
2620775	Sierra	0081	
2620780	Silva	0037	
2620781	Silver	0278	
2620783	Sinudyne	0004	0081
2620799	Solovox	0020	
2620801	Sonitron	0047	
2621035	Sonneclair	0072	
2620802	Sonoko	0278	
2620803	Sonolor	0048	
2620804	Sontec	0037	
2620805	Sony	0033	0034 0032
2620809	Soundwave	0037	
2620813	Standard	0278	
2620817	Starlite	0037	0104
2620823	Stern	0278	
2620828	Sunkai	0348	
2620831	Sunstar	0000	
2620832	Suntronic	0000	
2620833	Sunwood	0072	
2620839	Supra	0037	0240
2620843	Symphonic	0000	0072
2620847	Taisho	0004	
2620849	Tandberg	0278	
2620852	Tashiko	0000	0048 0240
		0081	0037
2620853	Tatung	0000	0041 0081
		0048	0043
2620854	Teac	0041	0000 0278
2620855	TEC	0020	0278 0072
2620865	Teleavia	0041	
2620871	Telefunken	0041	0320 0493
		0494	0529 0530
2620884	Teletech	0072	0278
2620890	Tenosal	0072	
2620891	Tensal	0000	0037 0072
		0004	
2620894	Thomson	0041	0320 0493
		0494	0528
2620897	Thorn	0041	0104 0037
2620900	Tokai	0072	0037 0041
		0104	
2620905	Toshiba	0045	0041 0043
		0081	
2620906	Towada	0072	
2620907	Towika	0072	
2620918	TVA	0020	
2620919	Uher	0037	0240
2620920	Ultravox	0278	
2620924	Unitech	0240	

2620926	United		
	Quick Star	0278	
2620929	Universum	0000 0081 0240	
		0037 0348 0195	
		0006	
2620939	Victor	0067	
2620959	Watson	0081	
2620963	Weltblick	0037	
2620979	Yamishi	0072 0278	
2620980	Yokan	0072	
2620981	Yoko	0037 0072 0020	
		0240	

Satellitenempfänger

2630994	AB Sat	0832	
2630013	Aegir	0520	
2630020	Akai	0515 0200	
2630024	Alba	0421 0515 0455	
		0362 0613 0713	
		0734	
2630027	Aldes	0288 0362 0520	
		0734	
2630028	Allantide	0333	
2630030	Allsat	0067 0200 0364	
		0183 0734	
2630031	Allsonic	0288 0369	
2630033	Alltech	0644 0586 0713	
2630034	Alpha	0200	
2630036	Altai	0396	
2630039	Amitronica	0713	
2630040	Ampere	0396 0829	
2630042	Amstrad	0345 0847 0461	
		0252 0243 0689	
		0675 0713 0742	
		0396 0132	
2630044	Anglo	0713	
2630046	Ankaro	0288 0217 0369	
		0220 0713	
2630049	Anttron	0421 0183 0613	
2630050	Apollo	0421	
2630056	Arcon	0217 0373 0692	
2630058	Armstrong	0243 0200	
2630060	ASA	0397	
2630061	ASAT	0373 0200	
2630064	AST	0351 0321	
2630065	Astacom	0710	
2630068	Astra	0108 0373 0530	
		0513 0243 0607	
		0346	
2630069	Astro	0173 0358 0520	
		0613 0369 0501	
		0658	
2631036	Atlantide	0333	
2630081	Audioton	0364 0613	
2631037	Avalon	0396	
2630089	Axis	0530 0369 0366	
2630095	Barcom	0217	
2630103	Beko	0455	
2630106	Best	0217 0369	
2630113	Blaupunkt	0173	
2630114	Blue Sky	0713	
2630117	Boca	0243 0589 0513	
		0683 0794 0829	
		0132	
2630122	Brain Wave	0332 0692	
2630129	Broadcast	0346	
2630130	Broco	0530 0713	
2631070	BSkyB	0847	
2630137	BT Satellite	0515 0710	
2631038	Bubu Sat	0713	
2630139	Bush	0067 0183 0362	
2631039	BVV	0692	
2630143	Cambridge	0515 0683 0501	
2630146	Canal Satellite	0292 0292 0853	
		0853	

2630163	Channel Master	0362	
2630170	Citycom	0394 0798 0818	
2630172	Clatronic	0332	
2630174	Clemens		
	Kampus	0502 0333	
2630176	CNT	0520	
2630182	Commander	0220	
2630183	Commlink	0288	
2630185	Comtec	0288 0366	
2630187	Condor	0369 0607	
2630189	Connexions	0396 0369	
2630190	Conrad	0607 0589 0573	
		0369	
2630191	Contec	0394 0589 0366	
2630193	Cosat	0592 0364	
2630197	Crown	0243	
2631092	D-box	0873	
2630205	Daewoo	0373 0713 0421	
2630208	Dansat	0067 0183	
2631040	Daumling	0794	
2630213	DDC	0362	
2630221	Dew	0366 0373	
2630222	Diamond	0586	
2630229	Diskxpress	0217	
2630230	Distrisat	0200	
2630231	Dittristrad	0592	
2630233	DNR	0692	
2630234	DNT	0200 0396	
2631042	DST	0421	
2630240	Dual	0373	
2630244	Dune	0369	
2630245	Dynasat	0593	
2630248	Echostar	0396 0713 0871	
		0853	
2630250	EIF	0674	
2630251	Einhell	0333 0517 0243	
		0421 0288 0252	
		0513 0713 0501	
		0794 0132	
2630255	Elekta	0520	
2630262	Elsat	0689	
2630263	Elta	0364 0421 0200	
		0369	
2630264	Emanon	0421	
2630266	Emme Esse	0369 0502 0871	
2631043	Engel	0713	
2630268	EP Sat	0455	
2631044	Eurocrypt	0455 0108	
2630279	Europa	0220 0589 0501	
		0200	
2631045	European	0794	
2630282	Eurosat	0243 0586	
2630283	Eurosky	0243 0369 0607	
		0287 0132	
2630285	Eurostar	0607 0880	
2630287	Euttra	0644 0798	
2630289	Exator	0421 0515 0613	
2631046	Fagor	0592 0364	
2630295	Ferguson	0067 0183 0455	
		0336 0614 0711	
2630297	Fidelity	0252 0461 0675	
		0501	
2630301	Finlandia	0455 0108	
2630302	Finlux	0455 0108 0414	
		0573	
2630315	Fracarro	0421 0871 0593	
2630317	Freecom	0335 0421 0734	
2630318	Freesat	0644	
2630320	FTE	0331 0683 0589	
		0369 0713 0593	
2630321	Fuba	0217 0369 0396	
		0421 0173 0414	
		0573 0394 0108	
2630325	G-Sat	0183 0333	
2630326	Galaxi	0217	

2630327	Galaxis	0366 0288 0364 0530 0592 0369 0692 0834 0833 0863	2630486	M & B	0605
			2630489	Macab	0586
			2631050	Manata	0710
			2630497	Manhattan	0455 0592 0520 0364 0498 0710 0834
2630328	Galaxisat	0321	2630500	Marantz	0200
2630344	GMI	0243	2630505	Mascom	0442
2631168	Goldbox	0853 0292	2630506	Maspro	0092 0336 0495 0644 0750 0713 0173 0571 0692
2630347	Goldstar	0335			
2630349	Goodmans	0455	2631052	Master's	0394
2630353	Granada	0108	2630508	Matsui	0571 0710 0362 0173
2630354	Grandin	0084			
2630355	Grundig	0173 0847 0571 0139 0750 0805 0345	2630509	Max	0607
			2630511	MB	0605
2630362	Hanseatic	0605	2631053	Mediabox	0292 0853
2630364	Hantor	0421 0332	2630515	Mediamarkt	0243
2630365	Hanuri	0520	2630516	Mediasat	0530 0501 0292 0853
2630369	Harting & Helling	0333 0502	2630518	Medion	0713 0369
2631047	Hase & Igel	0692	2630519	Mega	0200
2630371	Heliocom	0607	2630524	Metronic	0421 0243 0613 0288 0520 0084 0818
2630377	Hinari	0362 0183 0421			
2630379	Hirschmann	0287 0333 0397 0398 0173 0573 0593 0495 0442 0502 0798 0501 0396	2630525	Metz	0173
			2631054	Micro Elektronik	0713
2630380	Hisawa	0332	2630527	Micro Technology	0333 0713 0530
2630381	Hitachi	0455	2630531	Minerva	0571
2630385	Houston	0592 0220 0461	2630535	Mitsubishi	0455
2630387	Huth	0346 0607 0332 0364 0366 0288 0517 0220 0589 0502 0243 0794	2630537	Mitsumi	0513
			2630540	Morgan's	0243 0200 0513 0683 0794 0713 0364 0589 0829 0132
2630407	Intertronic	0243	2630546	Multistar	0331
2630408	Intervision	0592 0628 0607 0364	2630550	Muratto	0335 0321
2630416	ITT/Nokia	0108 0573 0455 0397 0873	2630552	Mysat	0713
			2630563	Navex	0332
2630423	Johansson	0332 0364	2630564	NEC	0178
2630424	Jok	0690 0710	2630568	Network	0183
2630425	JVC	0515 0571	2630569	Neuhaus	0530 0501 0220 0589 0692 0592 0713 0834 0607
2631048	K-SAT	0713	2630570	Neusat	0692 0713 0834
2630431	Kathrein	0331 0358 0173 0394 0442 0504 0480 0593 0200 0622 0333 0658 0713 0613 0818 0898	2630577	Nikko	0243 0713 0734
			2630580	Nokia	0108 0573 0455 0397 0873
2630436	Key West	0794	2630581	Nomex	0498
2630440	Kolon	0421	2630582	Nordmende	0362 0455 0520 0421 0614
2630445	Kosmos	0331 0442 0335 0502	2630584	Novis	0332
2630446	KR	0613 0644 0798	2630586	NTC	0502 0798
2630447	Kreiselmeier	0173	2630588	Oceanic	0586 0333
2630450	Kyostar	0421 0613	2630589	Octagon	0373 0421 0220 0366 0613
2630453	Lasat	0513 0520 0369 0607 0366 0243 0683 0132	2630590	Okano	0243 0502 0331
			2631069	OnDigital	0133 0134 0241
2631049	Lemon	0692	2630597	Optex	0394 0592 0364 0831 0593
2630454	Lenco	0335 0220 0373 0421 0713 0692 0530 0498 0369	2631055	Optima	0502
			2630599	Orbit	0351 0373 0333
2630455	Lennox	0592	2630600	Orbitech	0501 0589 0541 0421 0548 0262
2630457	Lenson	0501			
2630460	Lexus	0200	2630601	Origo	0498
2630461	Leyco	0515	2630606	Osat	0345
2631072	LG	0335	2630611	Oxford	0515
2630462	Lifesat	0605 0369	2630612	Pace	0455 0847 0067 0183 0336 0791 0795 0241
2630467	Lion	0333			
2630472	Loewe	0243	2630613	Pacific	0586
2630475	Lorenzen	0220 0692 0794 0607 0742 0132	2630615	Palcom	0362
			2630616	Palladium	0243 0571 0421 0501
2630476	Lorraine	0335	2630617	Palsat	0501
2630479	Lupus	0369	2630620	Panasonic	0455 0847
2630485	Luxor	0108 0345 0573 0873			

2630623	Panda	0455 0067 0108 0607	2630789	Skymaster	0288 0605 0628 0713 0880
2630630	Patriot	0515	2630790	Skymax	0200 0333
2630636	Philips	0200 0292 0220 0183 0455 0667 0750 0710 0613 0805 0589 0217 0853 0571 0173 0133 0134 0818 0898	2630793	Skyvision	0364
2630639	Phoenix	0366 0183	2630794	SL	0692 0132
2630641	Phonotrend	0288 0592 0364 0502 0863	2630805	Sony	0455
2630642	Pioneer	0853	2631059	SR	0513
2630643	PK Sat	0333	2630820	Starring	0332
2630646	Polytron	0394 0396	2630824	Strong	0421 0613 0369 0593 0520 0373
2630652	Predki	0332 0421	2630827	Sumida	0243
2630653	Preisner	0243 0513 0589 0132 0396 0683 0794	2630829	Sunny Sound	0369
2630654	Premier	0592 0502	2630830	Sunsat	0713 0530
2631056	Premiere	0292 0853	2630831	Sunstar	0513 0243 0369 0794 0132
2630663	Prosat	0288 0362 0628	2630846	Tagra	0364
2630664	Prosonic	0742	2630851	Tantec	0336 0455
2630666	Protek	0586 0333	2630853	Tatung	0455
2630667	Proton	0333	2630858	Techniland	0346 0592 0364
2630669	Provision	0520	2630859	Technisat	0262 0501 0548 0541 0005 0200
2630672	Pye	0571	2630860	Technowelt	0607
2631087	Pyxis	0831 0834	2630862	Teco	0373 0243 0513
2630676	Quadral	0362 0288 0369 0589 0628 0710	2630863	Telesat	0605
2630678	Quelle	0252 0607	2630868	Teleciel	0613 0734
2630684	Radiola	0200	2631060	Teledirekt	0183
2630687	Radix	0396 0644 0882	2630871	Telefunken	0421 0710
2630689	Rainbow	0613 0644	2630875	Teleka	0243 0442 0613 0396 0798 0750 0692 0501 0262
2630694	Red Star	0369	2630876	Telemaster	0520
2630696	Redpoint	0530	2630880	Telesat	0605
2630700	RFT	0541 0288 0220 0200	2630883	Telestar	0501
2630701	Roadstar	0713	2630884	Teletech	0880
2630708	Rover	0628 0713	2630886	Televés	0455 0501
2630714	Saba	0183 0520 0336 0614 0690 0734 0710 0692 0885 0607	2630888	Telewire	0592 0364
2630716	Sabre	0455	2630891	Tensai	0373
2630718	Sagem	0820	2630894	Thomson	0455 0614 0713 0292 0853 0607
2630721	Sakura	0366	2630896	Thorens	0586
2630722	Salora	0108	2630897	Thorn	0455
2630724	Samsung	0287 0421	2630898	Tioko	0394
2630731	SAT	0351 0321 0461 0501 0362 0675	2630900	Tokai	0200
2630732	Sat Team	0713	2630903	Tonna	0346 0455 0592 0364 0501 0713
2630734	Satcom	0346 0605 0607	2630905	Toshiba	0455
2630735	Satec	0183 0713	2630992	TPS	0820
2631057	Satelco	0369	2630909	Trend Plain	0513
2630737	Safford	0346	2630910	Trendline	0513
2630738	Satline	0628	2630911	Triad	0351 0335 0321 0333
2630739	Satmaster	0346	2630912	Triasat	0414 0501
2630740	Satpartner	0332 0502 0421 0335 0520 0613 0734	2631061	Triax	0414 0501
2631058	Schäcke	0613	2630915	Tristar	0373
2630746	Schneider	0667 0805	2630922	Uniden	0831 0675
2630747	Schwaiger	0394 0183 0605 0504 0589	2630923	Unisat	0366 0243 0200
2630751	Sede Electronique	0421	2630927	Unitor	0217 0332
2630752	Seemann	0396 0243 0530 0515	2630929	Universum	0173 0571 0397 0607 0675 0461 0742
2630753	SEG	0421 0369 0332 0605 0742	2630931	V-Tech	0351 0321 0690 0818
2630756	Seleco	0592 0364 0871	2630932	Variosat	0173
2630773	Siemens	0173 0683	2630933	Vector	0333
2630780	Silva	0335	2630936	Ventana	0200
2630785	Skantin	0713	2630937	Vestel	0742
2630786	Skardin	0530	2630952	Visiosat	0351 0690
2630787	SKR	0713	2630955	Viva	0220
			2630956	Vortec	0287 0421
			2630962	Wela	0589 0713 0794 0132
			2630966	Wewa	0333 0455
			2631091	WeTeKom	0829 0605
			2630968	Winersat	0332
			2631062	Wintergarten	0288
			2630969	Wisi	0173 0321 0690 0396 0589 0455 0351 0501 0834

2630971	Woorisat	0520
2630972	World	0332
2630976	Xrypton	0369
2631063	Zaunkönig	0692
2630986	Zehnder	0321 0331 0520 0504 0369 0818 0742 0394 0217
2630989	Zodiac	0613
2630990	Zwergnase	0794 0243

Kabelsignalumwandler

2630025	Alcatel	0896 0897
2630136	BT Cable	0105
2630141	Cabletime	0271 0377 0448 0665
2630300	Filmnet	
	Cablecrypt	0443
2630996	France Telecom	0451 0817
2631076	General	
	Instrument	0276
2630421	Jerrold	0003 0276
2630488	M-Net	0443
2630489	Macab	0817
2630636	Philips	0451 0817
2631065	PVP Stereo	
	Visual Matrix	0003
2630718	Sagem	0817
2630748	Scientific	
	Atlanta	0008 0277
2630864	Tele+1	0443
2630879	Telepiu	0443
2630917	Tudi	0286
2630925	United Cable	0003
2630945	Videoway	0250
2630951	Visiopass	0451 0817
2630965	Westminster	
	Cable	0105 0716

CD/Mini Disc

2640019	Aiwa	0124
2640020	Akai	0362
2640024	Alba	0615
2640054	Arcam	0157
2640081	Audioton	0157
2640139	Bush	0615
2640142	California	
	Audio Lab	0029
2640153	Carver	0179
2640204	Cyrus	0157
2640217	Denon	0003 0873
2640249	Eclipse	0625
2640297	Fidelity	0625
2640305	Fisher	0179
2640339	Genexxa	0000 0037 0179 0032
2640349	Goodmans	0625 0362 0615
2640355	Grundig	0157
2640357	GTX	0362
2640366	Harman	
	Kardon	0173 0157
2640370	HCM	0625
2640378	Hiro	0625
2640425	JVC	0072
2640434	Kenwood	0037 0190 0028
2640466	Linn	0157
2640487	M Electronic	0362
2640500	Marantz	0157
2640508	Matsui	0157
2640520	Memorex	0032
2640523	Meridian	0157
2640528	Micromega	0157
2640534	Mission	0157
2640553	NAD	0000
2640557	Naim	0157

2640620	Panasonic	0029 0303 0367
2640636	Philips	0157 0274 0626
2640642	Pioneer	0032 0244
2640667	Proton	0157
2640675	Quad	0157
2640686	Radiotone	0615 0625
2640693	Realistic	0179
2640698	Revox	0157
2640707	Rotel	0157
2640717	SAE	0157
2640727	Sansui	0157 0625
2640729	Sanyo	0179
2640746	Schneider	0615
2640762	Sharp	0037
2640805	Sony	0000 0397 0490
2640838	Supertech	0625
2640854	Teac	0625
2640857	Technics	0029 0207 0303
2640896	Thorens	0157
2640929	Universum	0157 0362
2640939	Victor	0072
2640959	Watson	0615
2640977	Yamaha	0036 0187

miscellaneous

2660019	Aiwa	0010 0159 0404
2660367	Harman	
	Kardon Surr	0477
2660426	JVC Surround	0073
2660729	Sanyo	0871
2660805	Sony	0159 0010

Heimgebrauch

2660593	One-For-All	
	X-10 System	0167
2660928	Universal	
	X-10 System	0167

Audioverstärker

2650019	Aiwa	0406
2650139	Bush	0269 0421
2650217	Denon	0160 0272
2650349	Goodmans	0421
2650355	Grundig	0269
2650466	Linn	0269
2650500	Marantz	0269
2650523	Meridian	0269
2650528	Micromega	0269
2650557	Naim	0269
2650620	Panasonic	0308
2650636	Philips	0269
2650642	Pioneer	0013 0269
2650675	Quad	0269
2650701	Roadstar	0847
2650857	Technics	0308
2650896	Thorens	0269
2650977	Yamaha	0143 0354

Audioverstärker/Tuner

2650019	Aiwa	0405 0121 0158
2650020	Akai	0346 0115 0440 0609
2650054	Arcam	0642 0189
2650093	Bang & Olufsen*	0799
2651068	Brandt	0824
2650153	Carver	0042 0360
2650172	Clatronic	0744
2650217	Denon	0004 0273
2650263	Elta	0744
2650305	Fisher	0042 0360

2650339	Genexxa	0186
2650347	Goldstar	0281
2650349	Goodmans	0609 0744 0440
2650355	Grundig	0189 0286 0281 0219
2650366	Harman Kardon	0110 0189
2651084	Harwood	0744
2650406	Intersound	0744
2650425	JVC	0074 0464
2650434	Kenwood	0186 0313 0314 0027 0239
2651072	LG	0281
2650500	Marantz	0189 0412 0219
2650508	Matsui	0744
2650520	Memorex	0014
2650528	Micromega	0189
2650535	Mitsubishi	0440
2650553	NAD	0320
2650590	Okano	0440
2650594	Onkyo	0135
2650620	Panasonic	0039 0309 0518 0763
2650636	Philips	0189 0412 0642
2650642	Pioneer	0014 0080 0289 0186
2650677	Quasar	0039
2650698	Revox	0189 0186
2650701	Roadstar	0346
2650720	Saisho	0346
2650724	Samsung	0286
2650727	Sansui	0189 0609 0346
2650729	Sanyo	0360 0219 0042
2650762	Sharp	0186
2650764	Sherwood	0491
2650773	Siemens	0609
2650805	Sony	0158 0415
2650809	Soundwave	0609
2650854	Teac	0609 0110
2650857	Technics	0039 0208 0518 0309 0763
2650871	Telefunken	0824
2650896	Thorens	0189
2650897	Thorn	0744
2650919	Uher	0346
2650929	Universum	0281 0609 0744 0286 0440
2650939	Victor	0074
2650977	Yamaha	0176 0186

Audio Cassetten Deck

2680019	Aiwa	0197
2680020	Akai	0188
2680054	Arcam	0076
2680217	Denon	0076
2680355	Grundig	0029
2680366	Harman Kardon	0182 0029
2680425	JVC	0310 0273
2680434	Kenwood	0070
2680492	Magnavox	0029
2680500	Marantz	0029
2680520	Memorex	0099
2680594	Onkyo	0135
2680620	Panasonic	0229
2680636	Philips	0029
2680642	Pioneer	0027 0099
2680698	Revox	0029
2680727	Sansui	0029
2680805	Sony	0243
2680857	Technics	0229
2680896	Thorens	0029

Laser Disc

2680217	Denon	0059
2680355	Grundig	0059

2680535	Mitsubishi	0059
2680857	Technics	0158
2680553	NAD	0059
2680642	Pioneer	0059
2680857	Technics	0158
2680871	Telefunken	0059

DAT/DCC

2680355	Grundig	0158
2680366	Harman Kardon	0158
2680500	Marantz	0158
2680636	Philips	0158

DVD

2680217	Denon	0490
2680425	JVC	0558
2680434	Kenwood	0534
2680492	Magnavox	0503
2680528	Micromega	0539
2680535	Mitsubishi	0521
2680594	Onkyo	0503
2680598	Optimus	0525
2680620	Panasonic	0490
2680636	Philips	0539 0503
2680642	Pioneer	0525 0571
2680691	RCA	0522
2680724	Samsung	0573
2680805	Sony	0533
2680857	Technics	0490
2680894	Thomson	0551
2680905	Toshiba	0503
2680977	Yamaha	0490
2680987	Zenith	0503

* Ausschließlich einige Modelle der LS, LX und MX Serie.



Zusätzliche Funktionen



Farbe und Helligkeit



Abhängig von den Funktionen Ihrer Originalfernbedienung, wird der ONE FOR ALL 6-Fernbedienung die Farbsättigung und Helligkeit Ihres Fernsehers steuern.


Um die Farbsättigung und die Helligkeit einzustellen.

Drücken Sie auf die **MAGIC** Taste und anschließend auf die **Lautstärke-**, bzw. **Programmtasten** um die gewünschte Funktion zu bekommen.

Farbe + = Drücken Sie  dann 

Farbe - = Drücken Sie  dann 

Helligkeit + = Drücken Sie  dann 

Helligkeit - = Drücken Sie  dann 

Hinweis:

- Nachdem Sie die Magic-Taste gedrückt haben, haben Sie 5 Sekunden um die Lautstärke (+/-) oder Programm (+/-)-Taste zu drücken für Farbe und Helligkeit.

Lautstärke Direktbedienung

Sie können bestimmte Funktionen Ihres Fernsehers, Videogeräts und Satellitenempfängers gleichzeitig benutzen. Wenn Sie einen Film über Ihr Videogerät anschauen, können Sie die Lautstärke (eine Fernseherfunktion) ändern, ohne erst die TV-Taste zu drücken. Die nachfolgende Tabelle gibt die Möglichkeiten wieder:

Zuletzt gedrückte Taste: **Damit steuern Sie:**

VCR	die Lautstärke des Fernsehers, Ton aus
SAT	die Lautstärke des Fernsehers, Ton aus

Um die TV-Lautstärke zu bedienen während Sie in VCR-, SAT-, oder DVD-Bereich sind drücken Sie **MAGIC* 993 TV**.

Um die AMP/TUN-Lautstärke zu bedienen während Sie im CD-Bereich sind drücken Sie **MAGIC* 993 AUD**.

Um den "Lautstärke Direktbedienung" wieder zu entfernen. Drücken Sie Magic* 993 Lautstärke (+) (eine Geräte-Taste wird zweimal aufleuchten).

***Hier müssen Sie die Magic-Taste solange eingedrückt halten bis die Geräte-Taste zweimal aufleuchtet.**

Zusätzliche Funktionen

Gerätetasten neu belegen

Wenn Sie es wünschen, können Sie die Geräte-Tasten (TV, VCR, SAT, CD, AUD oder DVD) so umstellen, daß Sie ein anderes Modell oder ein anderes Gerät damit bedienen können. Benutzen Sie dann diese Formel:

MAGIC* + 992 + die Gerätetasten die sie gebrauchen möchten + die Gerätetaste die Sie ändern möchten.

z.Beiispiel:

Wenn Sie ein zweites TV-Gerät programmieren möchten, können Sie diese Formel benutzen, um die VCR, SAT, CD, AUD oder DVD-Taste in eine zweite TV-Taste. Wenn Sie zum Beispiel keinen DVD-Spieler haben, können Sie die DVD-Taste in eine zweite TV-Taste umwandeln.

Die TV-Taste ist **die Gerätetaste die Sie benutzen möchten** und die DVD-Taste ist **die Gerätetaste die Sie ändern möchten**.

So wenden Sie diese Formel an, drücken Sie:

MAGIC* + 992 + TV + DVD
(Die DVD-Taste blinkt zweimal auf)

Um die Einstellung für Ihren zweiten Fernseher zu vervollständigen drücken Sie:

DVD + MAGIC* + Einstellcode
(Die DVD-Taste blinkt zweimal)

(*)Halten Sie die Magic-Taste bis die Geräte-Taste zweimal aufleuchtet (die Geräte-Taste wird erst einmal dann zweimal blinken.)

Normalisierung der Geräte-Taste

Um eine Gerätetaste auf seine Normal-Funktion einzustellen, drücken Sie:

MAGIC* + 992 + Gerätetaste die Sie Normalisieren möchten + Gerätetaste die Sie Normalisieren möchten

Wenn Sie z.B. die DVD taste Normalisieren möchten drücken Sie:


MAGIC* + 992 + DVD + DVD
(Die DVD-Taste blinkt zweimal)

(*)Hier müssen Sie die MAGIC-Taste eindrücken und festhalten bis die Gerätetaste zweimal blinkt (die Gerätetaste blinkt erst einmal dann zweimal).

Menu-Kontrolle

Wenn Ihre Original-Fernbedienung über eine Menu-Kontrolle verfügte, wird Ihre ONE FOR ALL 6 diese Funktion auch bedienen können. Um das Menu zu bedienen, vergleichen Sie bitte in der untenstehenden Beschreibung die Menu-Funktion mit Ihrer Originalfernbedienung.

Original-Fernbedienung benutzte Auf, Ab, Links, Rechts:
Nachdem Sie die Menu-Taste auf der ONE FOR ALL 6 gedrückt haben können Sie mit den Richtungs -Tasten durch das Menu bewegen. Benutzen Sie die auf die gleiche Weise wie auf Ihrer Original-Fernbedienung.

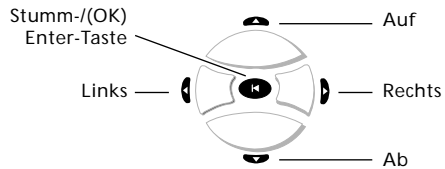

Original-Fernbedienung benutzte Rot, Grün, Gelb und Blau:

Bei manchen Geräten wird das Menu aktiviert durch eine der Toptext-Tasten (Rot, Grün, Gelb oder Blau). Die ONE FOR ALL 6 wird auf die gleiche Weise das Menu aktivieren. Um sich durch das Menu zu bewegen, benutzen Sie die gleichen Tasten wie auf Ihrer Original-Fernbedienung.




Wichtige Hinweise:

- Um das Menu wieder zu verlassen drücken Sie einfach noch einmal die Menu-Taste oder die Taste die Sie auf Ihrer Original-Fernbedienung drücken mußten.
- Das Menu wird automatisch verlassen, wenn eine Taste nicht innerhalb von 20 Sekunden gedrückt wird.
- Wenn Sie auf Ihre Original-Fernbedienung eine "OK"-Taste oder eine "Enter"-Taste drücken müssen, können Sie diese Funktion während der Menu-kontrolle unter der Mute-Taste antreffen.
- Eine ausführlichere Beschreibung des Menus finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes. Bedenken Sie, daß nicht alle Geräte das Menu auf die gleiche Weise steuern.

Auto Scan

Ihre ONE FOR ALL 6 ist ausgestattet mit einer speziellen Scan-Funktion. Es ermöglicht Ihnen den zeitweiligen Zugriff jedes Programm Ihres Fernsehers, Satellitenempfängers oder Kabelsignalumwandler, CD-Player oder DVD-Player.

Zum Beispiel, das Scannen der Programme an Ihren Fernseher:

- 

Richten Sie die ONE FOR ALL 6 auf Ihren Fernseher. Drücken Sie die Taste **TV**. Drücken Sie einmal **MAGIC** und die **Stummtaste**.


Die ONE FOR ALL sendet Signale zum weiterschalten der Programme und hält bei jedem Programm für 3 Sekunden an. Es ist notwendig die ONE FOR ALL während das Scannen ständig auf dem Fernseher zu richten.
- Wenn das gewünschte Programm erscheint drücken Sie einmal auf irgend eine Taste auf dem ONE FOR ALL Tastenfeld um das Scannen zu stoppen.


Hinweise:


- Für das Scannen der Programme beim Satellitenempfänger oder des Kabelsignalumwandler folgen Sie bitte obiges Beispiel. Bei Schritt 1 drücken Sie anstatt TV die VCR- oder SAT-Taste.
- Die Scan-Funktion eignet sich nur für Geräte die auf der originalen Fernbedienung eine Programm +/- - Taste zur Verfügung hatten.



Scan "favorite Programme"

Anstelle der Auto-Scan-Funktion können Sie Ihre ONE FOR ALL 6 so einstellen, daß 10 Ihrer Lieblingskanäle durchlaufen werden. Um Ihre Lieblingskanäle für Ihr Fernsehgerät einzustellen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- 







Drücken Sie einmal die **TV-Taste** der ONE FOR ALL 6 und lassen Sie diese wieder los.
- 

Halten Sie anschließend die MAGIC-Taste gedrückt, bis die TV-Taste zweimal blinkt (Die TV-Taste blinkt erst einmal dann zweimal).
- 

Geben Sie **9 9 6** ein.
- 

Geben Sie die Nummer des ersten Kanals ein, den Sie zu Ihren "Lieblingskanälen" zählen. Drücken Sie anschließend einmal die **MAGIC-Taste** und lassen Sie diese wieder los. (Sie müssen die Kanalnummer genauso eingeben wie auf Ihrer Originalfernbedienung. Beispiel: Für Kanal 5 mußten Sie 05 eingeben oder, wenn Sie die 10-,20- oder -/- - Tasten verwendet haben, müssen Sie diese auch auf der ONE FOR ALL 6 verwenden.)

Zusätzliche Funktionen

- 5**  **Geben Sie die Nummer des nächsten Kanals ein**, den Sie zu Ihren "Lieblingskanälen" zählen. Drücken Sie anschließend einmal die **MAGIC**-Taste und lassen Sie diese wieder los.
- 
- 6**  Fahren Sie fort, jeden Kanal einzugeben, den Sie zu Ihren "Lieblingskanälen" zählen. Nachdem Sie die letzte Nummer eingegeben haben, **drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Geräte-Taste zweimal blinkt. Denken Sie daran, daß die ONE FOR ALL 6 höchstens 10 Ihrer Lieblingskanäle speichern kann.
- 7**  Um Ihre Lieblingskanäle durchlaufen zu können, richten Sie die ONE FOR ALL 6 auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie die **TV-** dann **MAGIC** und dann die **Stumm-Taste**. Nun durchlaufen Sie automatisch Ihre "Lieblingskanäle", wobei jeder Kanal ca. drei Sekunden im Bild bleibt. Denken Sie daran, die ONE FOR ALL 6 während des gesamten Scan-Vorgangs ständig auf Ihr Fernsehgerät gerichtet zu halten.
- 
- 
- 8** Wenn Sie einen Kanal sehen, der Ihnen gefällt, drücken Sie einfach eine beliebige Taste Ihrer ONE FOR ALL Fernbedienung und der Scan-Vorgang wird abgebrochen. Um den Scan-Vorgang fortzusetzen, drücken Sie einmal **MAGIC** und die **Stummtaste**. Die ONE FOR ALL 6 stoppt automatisch beim letzten "Lieblingskanal".

Um den Scan für 'Favorite Programme' zu löschen:

1. Drücken Sie die **TV-Taste**
2. Drücken Sie die **Magic-Taste** und halten Sie diese gedrückt, bis die TV-Taste zweimal blinkt. (Die TV-Taste blinkt erst einmal dann zweimal.)
3. Geben Sie **9 9 6** ein.
4. Drücken Sie die **Magic-Taste** und halten Sie diese gedrückt, bis die TV-Taste zweimal blinkt. (Die TV-Taste blinkt erst einmal dann zweimal) Die ONE FOR ALL 6 wird jetzt die Auto Scan funktion ausführen wenn Sie die Magic- und



Hinweise:


- Um Ihre "Lieblingskanäle" für Ihren Videorecorder, Satellitenempfänger oder Kabelumwandler einzustellen, führen Sie die gleichen Schritte durch, nur drücken Sie bei Schritt 1 und 8 anstelle der TV-Taste die entsprechende Geräte-Taste (VCR oder SAT).
- Die Scan-Funktion für Lieblingskanäle kann nur für ein Gerät gleichzeitig eingestellt werden. Wenn Sie Ihre "Lieblingskanäle" für ein Gerät eingestellt haben, können Sie die Scan-Taste nicht für ein anderes Gerät benutzen.
- Die Auto Scan-Funktion funktioniert nicht bei Geräten, deren Originalfernbedienung keine Programm(+/-)-Taste besitzt.

Makros

Sie können Ihre ONE FOR ALL 6 so programmieren, daß sie mit einem Knopfdruck eine Folge von Befehlen durchführt; Beispiel: Sie möchten Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger mit einem Knopfdruck ausschalten. Jede Befehlsfolge, die Sie regelmäßig verwenden, könnten Sie einfachheitshalber halber auf einem Knopfdruck reduzieren werden. Ein Makro sollte nur auf die Sonderfunktions-Tasten einprogrammiert werden.

Um die obengenannte Befehlsfolge auf die **A**-Taste Ihrer ONE FOR ALL 6 einzustellen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

- 1**  **Drücken Sie die Magic-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Geräte-Taste zweimal blinkt (Die Geräte-Taste blinkt erst einmal dann zweimal).
- 2**  Geben Sie **9 9 5** ein.
- 3**  Drücken Sie dann die **A**-Taste. (Dies ist die Taste, der die Befehlsfolge zugeordnet werden soll.)
- 4**

TV		Drücken Sie TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER.
VCR		
SAT		
- 5**  Um die Befehlsfolge zu beenden, **drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Geräte-Taste der ONE FOR ALL 6 zweimal blinkt (Die Geräte-Taste blinkt erst einmal dann zweimal).
- 6**  Sobald Sie die **A**-Taste drücken, wird die ONE FOR ALL 6 nun Ihren Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger ausschalten.

- **Zur Einstellung einer Befehlsfolge:**
MAGIC* + 995 + Taste, der die Folge zugeordnet werden soll + Befehlsfolge + MAGIC*
- **Um den Makro zu entfernen folgen Sie der Sequenz:**
MAGIC* + 995 + Taste wo der Makro entfernt werden soll + MAGIC*

(*) Hier müssen Sie die MAGIC Taste drücken, bis die Gerätetaste zweimal blinkt.

Hinweis: Jedes Makro kann eine Sequenz von bis zu 15 Befehlen speichern!

Umschalt Makros

Sie können Ihre ONE FOR ALL 6 auch so programmieren, daß sie eine Befehlsfolge durchführt, wenn die Magic-Taste und anschließend eine andere Taste gedrückt werden. So können Sie die Original-Funktion dieser Taste in jedem Modus behalten.

Sie können ein Umschalt Makro auf jeder Taste einprogrammieren, mit Ausnahme der Gerätetasten (TV, VCR, SAT, CD, AUD und DVD), der MAGIC Taste, der Heimkino-Taste und der Nummern-Tasten.

Falls Sie z.B. ein Umschalt Makro auf der Ein/Aus-Taste einprogrammieren möchten, drücken Sie einfach die MAGIC Taste einmal und dann die Ein/Aus-Taste während der Befolgung des Schrittes 3 (siehe auch Seite 30).

Sobald Sie die MAGIC Taste, und dann die Ein/Aus-Taste drücken wird die ONE FOR ALL Ihr Fernseher, Videorecorder und Satellitenempfänger ausschalten.

- **Zur Einstellung des Makros:
MAGIC + 9 9 5 + MAGIC + Taste, auf die Sie das Makro einprogrammieren möchten + die Befehlsfolge + MAGIC***
- **Zur Entfernung des Makros folgen Sie der Sequenz:
MAGIC + 9 9 5 + MAGIC + die Taste wo der Makro entfernt werden soll + MAGIC***

* halten Sie die MAGIC Taste bitte solange gedrückt, bis die Gerätetaste zweimal aufblinkt.

Hinweise:

- Versichern Sie sich im voraus, daß Sie die Taste, auf die Sie das Makro einprogrammieren, nicht für andere möglichkeiten nutzen möchten
- Sobald Sie ein Makro auf einer bestimmten Taste einprogrammiert haben, wird die Befehlsfolge aktiviert, unabhängig davon in welchen Modus, Sie sich zur Zeit befinden (TV, VCR: SAT, CD, AUD, oder DVD).
- Um versehentliche Aufnahmen mit der ONE FOR ALL 6 zu vermeiden, müssen Sie die Aufnahmetaste zweimal drücken bevor die Aufnahme beginnt. Aus diesem grund können Sie kein Umschalt Makro auf der Aufnahmetaste einprogrammieren.
- Wenn Sie eine Taste auf der Originalfernbedienung für längere Zeit eindrücken mußten, um die Funktion aktivieren zu können, so wird diese Funktion nicht in einem Makro auf der ONE FOR ALL aktiviert werden können.!
- Wenn Sie ein Umschalt Makro auf die Stumm, Programm- oder Lautstärketasten programmieren, gehen die Scan, die Farb- und Helligkeitsfunktionen verloren.

Lernfähigkeit

Die ONE FOR ALL 6 hat eine Codebibliothek mit vorprogrammierten Codes. Nachdem Sie die ONE FOR ALL 6 für Ihr Gerät programmiert haben, kann es sich herausstellen, daß einige Tasten die Sie auf der Original Fernbedienung hatten nicht gleich funktionieren.

Aber die ONE FOR ALL 6 hat als extra eine spezielle Lernfähigkeit, die Ihnen ermöglicht jede Funktion Ihrer Originalfernbedienung auf die ONE FOR ALL 6 zu kopieren.

Bitte folgen Sie der unten angeführten Prozedur zum Kopieren jeder speziellen Funktion auf Ihrer ONE FOR ALL 6. Die Tasten A-H sind für diese Prozedur vorgesehen. Auf dieser Weise brauchen Sie keine Taste aufzugeben, die schon eine Funktion hat. (Wenn Sie mehr als acht Funktionen pro Gerät lernen möchten, werden Sie diese auf einer anderen Taste programmieren müssen. Sehen Sie bitte nach im nächsten Abschnitt 'Umschalt lernen'.)

Bevor Sie anfangen:

- es ist sehr wichtig, daß Ihre Originalfernbedienung einwandfrei funktioniert.
- weder die ONE FOR ALL 6 noch Ihre Originalfernbedienung soll auf dem Gerät gerichtet sein.

- 1 Legen Sie beide Fernbedienungen (die ONE FOR ALL 6 und die Originalfernbedienung) auf eine flache Oberfläche und vergewissern Sie sich, daß die Seiten, die Sie normalerweise auf die Geräte richten, gegeneinander gerichtet sind. Halten Sie zwischen den Fernbedienungen einen Abstand von 2 bis 5 cm ein.**
- 2 Drücken Sie die MAGIC Taste** bis die Gerätetaste zweimal aufleuchtet.
- 3 Drücken Sie 975**, die Gerätetaste leuchtet wieder zweimal auf.
- 4 Drücken Sie die Gerätetaste (auf der ONE FOR ALL Fernbedienung)**, auf der Sie die extra Funktion einlernen möchten.
- 5 Drücken Sie nun die Taste auf der ONE FOR ALL**, auf der Sie die Funktion einlernen möchten (die Gerätetaste wird flimmernd aufleuchten).
- 6 Drücken Sie die Taste auf der Originalfernbedienung**, deren Funktion Sie kopieren möchten, bis die Gerätetaste auf der ONE FOR ALL zweimal aufleuchtet.
- 7 Wenn Sie eine weitere Funktion derselben Originalfernbedienung einlernen möchten, wiederholen Sie einfach die Schritte 4 bis 6.
- 8 Sie verlassen den Lernmodus, indem Sie die MAGIC Taste gedrückt halten**, bis die Geräte-Taste zweimal aufleuchtet.
- 9 Wenn Sie die gelernte Funktion anwenden möchten, sollten Sie erst die Gerätetaste drücken und dann die Funktionstaste.

Umschalt Lernen

Sie können auch eine Funktion auf einer Taste einlernen (auf der ONE FOR ALL), die bereits eine Funktion hat, ohne diese Funktion zu verlieren. Das 'Umschalt Lernen' kann auf jede Taste durchgeführt werden mit Ausnahme der Geräte- (TV, VCR, SAT, CD, AUX und DVD) und NUMMER-Tasten, der MAGIC-, HOME THEATER- und STUMMSCHALT-Taste.

Zur Programmierung einer Umschalt Lerntaste folgen Sie einfach den vorhergehenden Schritten 1 bis 8. Bei Schritt 5 drücken Sie kurz die **MAGIC** Taste bevor Sie die Taste drücken, auf der Sie die extra Funktion einlernen möchten.

Löschen einer gelernte Funktion

Es ist möglich alle gelernten Funktionen, oder auch nur eine Funktion zu löschen.

Zur Löschung der gelernten Funktionen führen Sie folgende Schritte durch:

1. **Drücken Sie die MAGIC Taste** bis die Gerätetaste zweimal aufleuchtet.
2. Drücken Sie **976** (die Gerätetaste wird wiederum zweimal aufleuchten).
3. Drücken Sie die **Gerätetaste**, in dessen Modus die Funktion gelöscht werden soll.
4. Drücken Sie **zweimal die Taste** die gelöscht werden soll (die Geräte-Taste wird zweimal aufleuchten).*
5. Wenn Sie mehrere Tasten löschen möchten, müssen Sie die Schritte 2 bis 4 wiederholen.
6. Die originalen Funktionen der ONE FOR ALL 6 funktionieren wieder.

* Wenn Sie eine Taste löschen möchten die Sie mit 'Umschalt Lernen' programmiert haben, drücken Sie dann bitte MAGIC bevor Sie die gelernte Taste löschen.

Wenn Sie alle gelernte Funktionen von allen Geräten löschen möchten:

1. **Drücken Sie die MAGIC Taste** bis die Gerätetaste zweimal aufleuchtet.
2. Drücken Sie **980** (die Gerätetaste leuchtet jetzt vier mal auf).

Hinweise:

- Während der Schritte 2 bis 8 haben Sie ungefähr 10 Sekunden um jeden Schritt auszuführen, dauert es länger dann 10 Sekunden müssen Sie wieder ab Schritt zwei anfangen.
- Wenn Sie eine Funktion einlernen auf einer anderen Taste als die dazu bestimmten Tasten A-H, dann wird die ONE FOR ALL Funktion automatisch auf einer zweiten Ebene umgeschaltet. Sie brauchen nur MAGIC und dann die Taste zu drücken um diese Funktion zu verwenden (dieses Umschalten geht nicht auf der Power-, Stummschalttaste, der Kanal +/- - und Lautstärketasten).
- Die Lernfähigkeit ist Gerätbestimmt. Deshalb können Sie pro Gerät auf der gleichen Taste eine gelernte Funktion programmieren.
- Wenn Sie eine gelernte Funktion auf der Stummschalttaste, der Kanal +/- - und Lautstärketasten programmieren wird Scan und Farbe / Helligkeit nicht mehr funktionieren.
- Sie können etwa 25 lernbare Funktionen einlernen.
- Sie können eine gelernte Funktion ersetzen, indem Sie diese mit einer weiteren Funktion überschreiben.
- Führen Sie diese Prozedur niemals unter der Einwirkung des direkten Sonnenlichts oder weißem Licht durch.
- Versichern Sie sich, daß Sie neue Batterien einlegen, bevor Sie den oben angeführten Instruktionsschritten folgen.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, werden die gelernte Funktionen nicht gelöscht werden.

Heimkino

Die Heimkino Gerätetaste ermöglicht die Bedienung der am häufigsten benutzten Funktionen Ihrer Heimkino Komponenten über eine Gerätetaste. Somit können Sie Ihre Tastatur nach Ihren eigenen Wünschen einstellen. Mit Hilfe einer Tastengruppierung können Sie die Steuerung der einzelnen Komponenten bestimmen. Die unten angeführten Schritte werden Sie durch den Programmierungsprozeß für die Heimkino-Taste führen.

Sie können Ihre ONE FOR ALL 6 Tastatur in 5 Gruppen einteilen. Dabei wird jede der Gruppen ein anderes Gerät kontrollieren.

Hinweis: Die Heimkino-Taste kann erst dann eingestellt werden nachdem Sie all Ihre Geräte mit der ONE FOR ALL 6 eingestellt haben.

Sie können die folgenden 5 Gruppen auswählen:

Tasten Gruppe	Die Tasten Gruppe das ausgewählt wird besteht aus:	Verfügbare Geräte-tasten für jede Gruppe sind:
Gruppe 1	Play , Stop, FF, REW, Record, SP/LP, Auto	VCR, DVD, CD, AUD
Gruppe 2	Lautstärke (+) , Lautstärke (-), Stummtaste	AUD, TV, VCR, SAT, CD
Gruppe 3	Programm (+) , programm (-), Power	TV, VCR, SAT, DVD
Gruppe 4	1 - 9, 10, 0, AV	TV, VCR, SAT
Gruppe 5	Menu , Rauf, Runter, Links, Rechts, OK, Exit	SAT, TV, VCR, AUD, DVD

Über die **fett-gedruckten** Tasten (**Play**, **Lautstärke(+)**, **Programm (+)**, **1**, **Menu**) können Sie die Gruppen auswählen.

Z.B: Wenn Sie die Play-Taste drücken wählen Sie Tasten Gruppe 1 aus.

Wählen Sie z.B. die Gruppe 4 über die Nummer 1 Taste, so werden Sie dieses nicht mit anderen Geräten, wie z.B. AUD kombinieren können, da AUD in Gruppe 4 nicht zur Verfügung steht. Die ONE FOR ALL 6 wird diese Eingabe ignorieren. Die AUD Taste wird nicht zweimal aufblinken, wenn Sie diese Taste drücken.

Wenn Sie zum Beispiel danach die VCR Taste drücken, wird diese zweimal blinken, da diese in der Gruppe 4 zur Verfügung steht. Wählen Sie eine Gruppe mehrmals aus, so wird die letzte Eingabe mit der aktuellen Eingabe überschrieben.

Die Programmierung der Heimkino-Taste

Beispiel: Um die Tastatur wie folgt einzurichten, ...

Tastengruppe	Dirigiert durch
Gruppe 1	DVD
Gruppe 2	AUD
Gruppe 3	TV
Gruppe 4	TV
Gruppe 5	VCR

... dann führen Sie folgende Schritte durch:

- 1 Drücken Sie die HOME THEATER (Heimkino)-Taste
- 2 **Drücken Sie die MAGIC-Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis eine Gerätetaste zweimal aufblinkt (die Gerätetaste wird zuerst einmal, dann zweimal blinken).
- 3 Drücken Sie **9 7 9**
- 4 Drücken Sie die **PLAY** Taste (**Gruppe 1 wird ausgewählt**).
- 5 Drücken Sie die **DVD** Taste (die Taste wird zweimal blinken).
- 6 Drücken Sie die **Volumen(+)** Taste (**Gruppe 2 wird ausgewählt**).
- 7 Drücken Sie die **AUD** Taste (die Taste wird zweimal blinken).
- 8 Drücken Sie die **Kanal (+)** Taste (**Gruppe 3 wird ausgewählt**).
- 9 Drücken Sie die **TV** Taste.
- 10 Drücken Sie die **1** (**Gruppe 4 wird ausgewählt**).
- 11 Drücken Sie die **TV** Taste (Die Taste wird zweimal blinken).
- 12 Drücken Sie die Menu Taste (**Gruppe 5 wird ausgewählt**).
- 13 Drücken Sie die **VCR** Taste (Die Taste blinkt viermal). Sie werden automatisch die Heimkino Programmierung verlassen.

Nun werden Sie durch den Druck auf die Heimkino-Taste folgende Funktionen aktivieren:

Die **Play-Tasten** (Gruppe 1) werden Ihr DVD Gerät steuern.

Die **Lautstärke-Tasten** (Gruppe 2) werden Ihren Verstärker steuern.

Die **Programm-Tasten** (Gruppe 3) werden Ihren Fernseher steuern.

Die **Ziffern-Tasten** (Gruppe 4) werden ebenfalls Ihren Fernseher steuern.

Die **MENU-Tasten** (Gruppe 5) werden Ihr Videogerät steuern.

Führen Sie eine Eingabe nicht innerhalb von 10 Sekunden durch, so wird die Programmierung nicht gespeichert. Um die Programmierung zu verlassen drücken Sie die MAGIC Taste (die Gerätetaste blinkt zweimal) Ihre ONE FOR ALL 6 wird alle bis dahin eingegebenen Änderungen speichern.

Key Magic®

Zur Programmierung einer bestimmten Funktion mit Key Magic müssen Sie die entsprechenden Funktionscode kennen. Da die Funktionscodes von Gerät zu Gerät variieren, sind diese nicht in der Bedienungsanleitung verzeichnet. Sie können den Funktionscode entweder bei unserer Kundendienst, per e-mail oder per FAX erfragen. Bitte geben Sie den 4-stelligen Einstellcode an, mit dem Sie Ihr Gerät eingestellt haben und zudem die Bezeichnung der gewünschten Funktion bezüglich Ihrer Originalfernbedienung. **Sie können uns auch im Internet besuchen (www.oneforall.com) um eine Antwort auf Ihren Fragen zu bekommen.**

Sobald Sie den Funktionscode erhalten haben, können Sie diesen ganz einfach unter der Beachtung der unten angegebenen Schritte programmieren:

1. Drücken Sie die **Gerätetaste** (TV, VCR, SAT, CD, AUD oder DVD)
2. **Drücken Sie die MAGIC Taste und halten Sie diese gedrückt**, bis die Gerätetaste zweimal aufblinkt.
3. Drücken Sie **9 9 4**. Die Gerätetaste blinkt einmal.
4. Drücken Sie die **MAGIC Taste** einmal.
5. Geben Sie den 3-stelligen Funktionscode ein, den Sie von uns erhalten haben
6. Drücken Sie die **Funktionstaste, mit der Sie diese Funktion belegen möchten**. Die Geräte-Taste wird zweimal blinken.

Wichtige Hinweise:

- Für die Aktivierung dieser Funktionstasten drücken Sie bitte zuerst die Gerätetaste
- Sie können die Key Magic Funktion auf alle Tasten einprogrammieren mit Ausnahme der folgenden Tasten: Gerätetasten, die MAGIC Taste, die HOME THEATER (Heimkino)-Taste, und die Stumm-Taste.
- Sie können Key Magic in jedem Gerätemodus einprogrammieren, mit Ausnahme des HOME THEATER (Heimkino) Modus
- Die Sonderfunktions-Tasten, die Sie unter der Klappe finden, sind Freie Tasten, die Sie für die Programmierung der Key Magic Funktionen benutzen können. Benötigen Sie mehr als 8 Funktionstasten, so versichern Sie sich bitte, daß sie die Funktionen in dem richtigen Gerätemodus einprogrammieren.
- Bitte notieren Sie sich die Funktionscodes für zukünftige Referenzen in der folgenden Liste.

EXTRA FUNKTIONEN REFERENZ (Die erste Regel ist ein Beispiel):

GERÄT	EINSTELLCODE	FUNKTION	FUNKTIONSCODE
TV	0556	16/9 FORMAT	234

Telefonisch Nachladbar-Technologie

Ihre ONE FOR ALL 6 verfügt über eine einzigartige Funktion, mit der neue Informationen hinzugefügt werden können, indem man die Fernbedienung an den Telefonhörer hält. Innerhalb weniger Sekunden werden die Informationen mit Hilfe unserer "magnetic coupling technology" schnell und zuverlässig ohne schwierige Stecker, Adapter oder Zubehörteile auf die ONE FOR ALL 6 übertragen. Dies bedeutet, daß die ONE FOR ALL 6 niemals überholt sein wird, gleichgültig welche neuen Produkte Sie in Zukunft kaufen werden.

Sie brauchen nur den Kundendienst anzurufen, und einer unserer Kundendienstmitarbeiter hilft Ihnen beim Nachladeprozeß Ihrer ONE FOR ALL 6. Um sicherzugehen, daß der Prozeß glatt verläuft, sollten Sie folgende Schritte durchführen:

- 1** Notieren Sie, bevor Sie uns anrufen, den/die Markennamen und die Modellnummer(n) Ihres/Ihrer Geräts/Geräte an der dafür vorgesehenen Stelle.
- 2** Rufen Sie die kostenlose Hotline an und teilen Sie uns mit, welche(s) Gerät(e) Sie auf Ihrer ONE FOR ALL 6 hinzufügen möchten.
- 3** Nachdem unser Kundendienstmitarbeiter den/die Markennamen und die Modellnummer(n) Ihres/Ihrer Geräts/Geräte notiert hat, wird er/sie Sie bitten, Ihre ONE FOR ALL 6 an den Lautsprecher Ihres Telefons zu halten (siehe Diagramm). So werden die für Ihr Gerät benötigten Informationen innerhalb weniger Sekunden über das Telefon auf die ONE FOR ALL 6 übertragen.
Bemerkung: Drahtlose Telefone, Telefone mit Lautsprecher und Handy's werden nicht empfohlen.
- 4** Nachdem Ihre ONE FOR ALL 6 auf diese Weise nachgeladen wurde, sollten Sie noch kurz am Telefon bleiben. Unser Kundendienstmitarbeiter wird sich vergewissern, daß Ihre ONE FOR ALL 6 richtig auf Ihr/Ihre Gerät(e) eingestellt ist, und er wird sämtliche Fragen Ihrerseits beantworten.



Nützliche Hinweise

Problem:	Lösung:
Ihre Marke ist nicht in der Code-Liste aufgeführt?	Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 10.
Die ONE FOR ALL 6 steuert Ihr(e) Gerät(e) nicht?	A) Probieren Sie alle für Ihr Gerät aufgelisteten Codes. B) Versuchen Sie es mit dem Code-Suchlauf auf Seite 10.
Die ONE FOR ALL 6 führt die Befehle nicht angemessen durch?	Möglicherweise verwenden Sie den falschen Code. Versuchen Sie bitte alle Codes die unter Ihrer Marke in der Liste stehen. Sollte dies nicht zu einem Resultat führen Starten Sie den Code-Suchlauf noch einmal, um den richtigen Code zu finden.
Probleme beim Kanalwechsel?	Geben Sie die Kanalnummer genauso wie bei Ihrer Original-Fernbedienung ein.
Video nimmt nicht auf?	Als Sicherheitsfunktion Ihrer ONE FOR ALL müssen Sie die Aufnahme-Taste zweimal drücken.
Die ONE FOR ALL 6 reagiert nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Vergewissern Sie sich, daß Sie neue Batterien verwenden und daß Sie die ONE FOR ALL 6 auf Ihr Gerät richten.
Die Geräte-Taste blinkt nicht, wenn eine Taste gedrückt wird?	Batterien durch zwei neue AA-Alkali-Batterien austauschen.

Kundendienst

Falls Sie noch Fragen zur Bedienung Ihrer neuen ONE FOR ALL 6-Universal-Fernbedienung haben, und noch keine Antwort auf der Seite: "Nützliche Hinweise" gefunden haben, dann nehmen Sie bitte mit unseren Kundendienst Kontakt auf. Wir helfen Ihnen gern weiter.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.oneforall.de <go to Europe>

Unsere Internet-Seite bietet viele Vorteile:

- 24 Stunden erreichbar
- keine Wartezeiten
- Seite für oft gestellte Fragen
- Information über die ONE FOR ALL Produkte

Versichern Sie sich, daß Sie folgende Information zur Hand haben wenn Sie unseren Kundendienst anrufen. Dies gilt auch für den Fall, daß Sie uns ein Fax oder eine e-mail schicken.

Notieren Sie sich bitte folgende Daten:

1. Ihre Fernbedienung hat die Modellnummer **URC-7560**
2. Kaufdatum: (. . . . / /)
3. Eine Liste Ihrer Geräte/Modellnummern/Hilfecodes(*)
(siehe folgendes Beispiel)

Hilfecode(*)	Gerät	Marke	Modell Nummer	Fernbedienungs Nummer	OFA code
2610805	Fernseher	Philips	KVX-2950B	RMT-V131B	0505

Gerätenummern finden Sie vorne oder hinten am Gerätegehäuse, auch die Bedienungsanleitung des Gerätes könnte Ihnen dabei behilflich sein.

In Deutschland

e-mail : ofahelp@uebv.com
fax : +31 53 432 9816
tel. : 0800 181 2596(*)

In Österreich

e-mail : ofahelp@uebv.com
fax : +31 53 432 9816
tel. : 0800 292506(*)

(*) Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, werden wir Sie bitten, einen Hilfecode für jedes Gerät einzugeben, bei dem es Probleme gibt.
Der Hilfecode ist eine siebenstellige Nummer.
Diese Nummer definiert: die ONE FOR ALL Fernbedienung die Sie haben, die Geräte-art und die Marke dieses Gerätes.
Diesen Hilfecode finden Sie in der ersten Reihe der Einstellcode Liste.

Guarantee

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of ninety (90) days from the date of the original purchase. Product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the 90-day period when said product is returned at customer expense within the warranty period. THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY EXPENSES INCURRED IN THE REMOVAL AND REINSTALLATION OF THIS PRODUCT.

This warranty does not cover damage or failures caused by products or services not supplied by ONE FOR ALL, or which result from accident, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, faulty installation, set-up adjustment, improper maintenance, alteration, maladjustment of consumer controls, modifications, commercial use, fire, water, lightning or other acts of God. This warranty does not cover cartons, carrying cases, batteries, broken or marred cabinets, or any other items used in connection with the product.

There are no express warranties except as listed above. ONE FOR ALL SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF WARRANTY. ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. Some countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

To obtain warranty service during the warranty period, please carefully pack the product and send it prepaid and adequately insured to the address below, together with your purchase receipt or other proof of the date of original purchase.

In Germany:

One For All GmbH
Postfach 1763
48578 Gronau

In Austria:

Schimek Vertriebs/OFA
Postfach 101
5027 Salzburg

IMPORTANT:

IF THE UNIT IS RETURNED WITHIN THE WARRANTY PERIOD, YOU MUST INCLUDE YOUR PURCHASE RECEIPT so that we may establish your eligibility for service and can replace your unit without cost. It would be helpful if you included a note detailing the problem. IF THE UNIT IS RETURNED FOR SERVICE OUTSIDE THE WARRANTY PERIOD, please include a cheque to cover the cost of replacement, handling and return postage. (Prices may differ per model. Please contact ONE FOR ALL customer service in your country for exact amount.)

NOTHING IN THIS GUARANTEE AFFECTS YOUR STATUTORY RIGHTS.

ONEFORALL, and ONE FOR ALL 6 are trademarks of Universal Electronics Inc.

Copyright 1999 by Universal Electronics Inc. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in any retrieval system, or translated to any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, manual, or otherwise, without the prior written permission of Universal Electronics Inc.

URC-7560
701154



Printed on Recycled Paper

DD-0899